

Guide de l'utilisateur
Amber S | 100

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser cette surjeteuse domestique.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité essentielles doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

Conservez les consignes de sécurité dans un lieu approprié à proximité de la machine. Veillez à les transmettre avec la machine si celle-ci est donnée à une autre personne.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 13 ans ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les éventuels risques encourus. Le nettoyage et l'entretien à réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il est interdit aux enfants jusqu'à 13 ans inclus de jouer avec la machine. Les enfants jusqu'à 13 ans ne sont pas autorisés à utiliser la machine.

AVERTISSEMENT – pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles :

- Une surjeteuse ne doit jamais être laissée sans surveillance lorsqu'elle est branchée. La prise électrique sur laquelle la machine est branchée doit être facilement accessible. Débranchez toujours cette surjeteuse de la prise immédiatement après l'avoir utilisée et avant de la nettoyer, d'enlever les protections, de changer la lampe, de lubrifier ou lorsque vous faites n'importe quels autres réglages mentionnés dans le manuel d'instruction.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine. Il est fortement recommandé de redoubler d'attention lorsque cette surjeteuse est utilisée par des enfants ou à proximité d'enfants.
- N'utilisez cette surjeteuse que pour l'usage prévu, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant, conformément aux indications fournies dans ce manuel.
- N'utilisez jamais cette surjeteuse si la prise ou le cordon sont endommagés, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle est tombée par terre ou dans l'eau ou si elle a été endommagée. Retournez la surjeteuse au vendeur ou au centre technique agréé le plus proche de chez vous pour toute révision, réparation ou réglage mécanique ou électrique.
- N'utilisez jamais la surjeteuse avec une ouverture de ventilation bouchée. Évitez toute présence de peluches, poussières, chutes de tissus dans la ventilation ou dans la pédale de commande de la surjeteuse.
- N'approchez pas vos doigts des parties mobiles. Faites particulièrement attention autour de l'aiguille de la surjeteuse.
- Utilisez toujours la plaque à aiguille appropriée. L'aiguille risque de se casser avec une plaque non adaptée.
- N'utilisez jamais d'aiguilles courbes.
- Ne tirez pas sur le tissu et ne le poussez pas pendant la couture. Vous éviterez ainsi de désaxer l'aiguille puis de la casser.
- Portez des lunettes de sécurité.
- Éteignez la surjeteuse (position « 0 ») lors des réglages au niveau de l'aiguille, par exemple : enfilage de l'aiguille, changement d'aiguille, changement de pied-de-biche, etc.
- Ne faites jamais tomber ou ne glissez aucun objet dans les ouvertures.

- N'utilisez pas la machine à l'extérieur.
- N'utilisez pas votre machine à proximité de bombes aérosol ou de vaporisateurs ou lorsque de l'oxygène est administré.
- Pour débrancher, commencez toujours par éteindre votre machine (interrupteur en position 0).
- Ne débranchez pas la machine en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la prise et non le cordon.
- La pédale est utilisée pour faire fonctionner la machine. Ne placez jamais d'autres objets sur la pédale de commande.
- N'utilisez pas la machine si elle est mouillée.
- Si le voyant LED est endommagé ou cassé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service, ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter les risques.
- Si le cordon de la pédale est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service, ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter les risques.

CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

TABLE DES MATIÈRES

1. DÉCOUVREZ VOTRE MACHINE

Pédale de commande	8
Interrupteur d'alimentation/d'éclairage	8
Ouverture du capot avant	8
Ouverture de la table de travail	8
Préparation pour l'enfilage	9
Tige du guide-fil	9
Plaques et supports de bobine pour les bobines coniques	10
Filets de bobine	10
Bac à déchets	11
Guide de couture intégré	11
Couteau de fil	11
Remplacement du pied-de-biche	11
Tableau d'aiguilles, de fils et de tissus	12
	12

2. PRÉPARATIFS DE COUTURE


Enfilage de la machine	13
Fil de l'aiguille coupante	16
Paramètres de point	18
Ajustement de la tension du fil	24
Techniques de base	28
Tourner les bords incurvés	28
Enlever les points d'un tissu cousu	28
Points flatlock avec deux fils ou en utilisant trois fils (couture plate)	30
Coutures butées avec deux fils ou en utilisant trois fils (couture plate)	30
Plis nervurés à l'aide de trois fils	30
Couture d'une ganse décorative à l'aide de trois fils	30
Applications d'entraînement différentiel	31
3. PRENDRE SOIN DE VOTRE MACHINE	32
4. VÉRIFICATION DES PROBLÈMES DE PERFORMANCE	34

SPÉCIFICATION DE LA MACHINE

MODÈLE	Amber S 100
Nombre de fils	2, 3 ou 4 fils
Largeur du point de surjet (max.)	7 mm (aiguille gauche)
Aiguille	Aiguille de surjet, Style 2022
Longueur de point	1 à 5 mm
Vitesse du point	Jusqu'à 1300 points par minute
Dimensions	Largeur : 320 mm (12,6 pouces) Longueur : 385 mm (15,2 pouces) Hauteur : 370 mm (14,6 pouces)
Poids	9 kg (20 lbs)

I. DÉCOUVREZ VOTRE MACHINE

Tableau signalétique

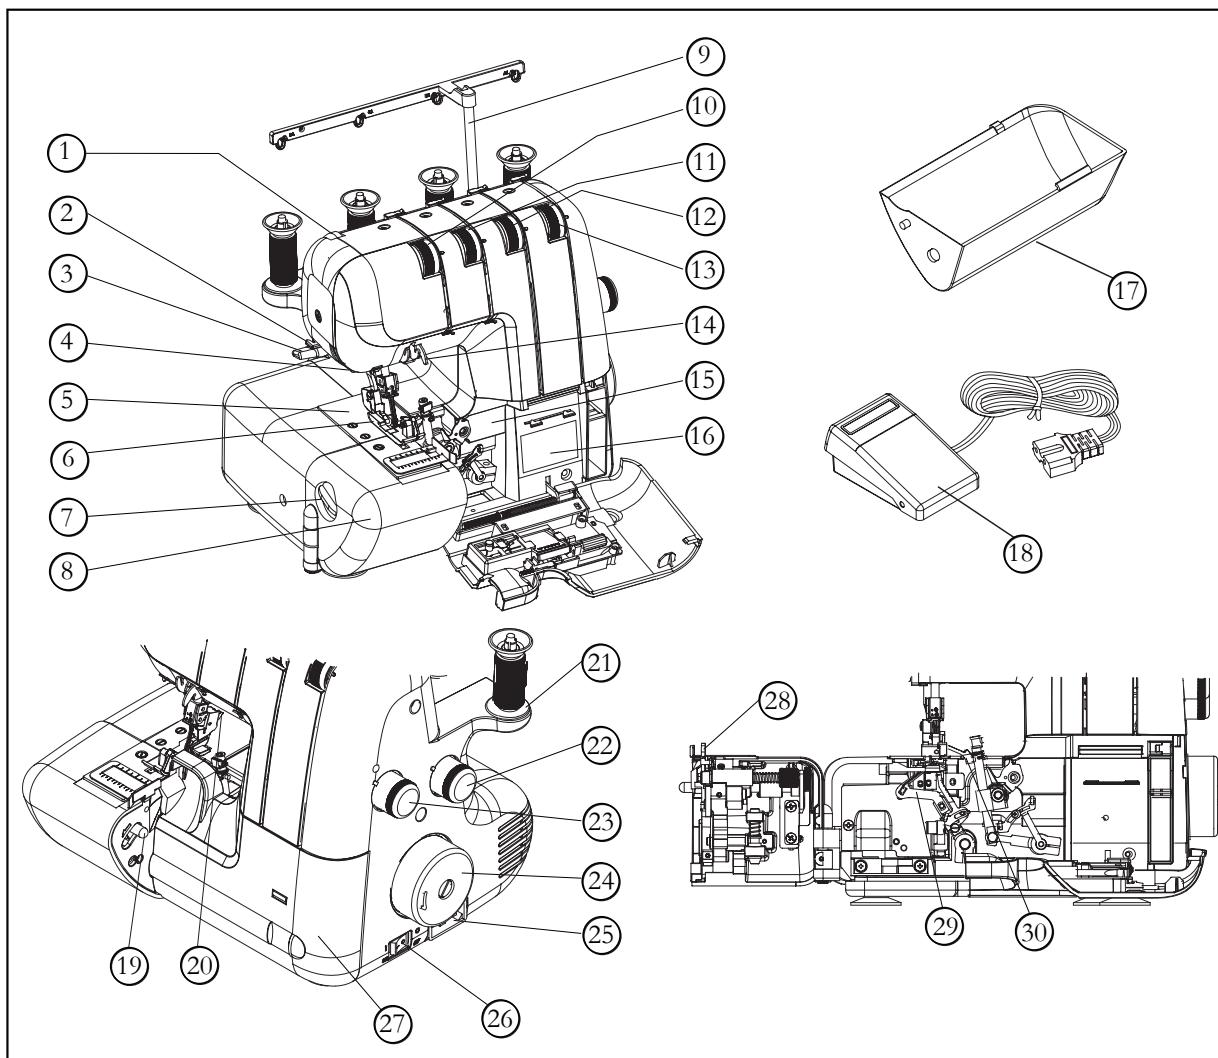


1. Régulateur de la pression du pied-de-biche
2. Couteau de fil
3. Levier de pied-de-biche
4. Voyant LED
5. Plaque à aiguille
6. Pied-de-biche
7. Bouton de largeur de coupe du surjet
8. Table de travail
9. Tige du guide-fil
10. Commande de tension de fil de l'aiguille gauche
11. Commande de tension de fil de l'aiguille droite
12. Commande de tension de fil du boucleur supérieur
13. Commande de tension de fil du boucleur inférieur
14. Guide-fils d'aiguille
15. Instruction du convertisseur à 2 fils
16. Tableau d'enfilage
17. Bac à déchets
18. Pédale de commande
19. Levier de dégagement
20. Levier de dégagement du pied
21. Plaque de bobine
22. Bouton de commande de l'entraînement différentiel
23. Bouton de longueur de point
24. Volant
25. Prise du connecteur à fiche
26. Interrupteur d'alimentation et d'éclairage
27. Capot avant
28. Couteau mobile
29. Boucleur inférieur
30. Boucleur supérieur

Accessoires

Les pièces répertoriées sont livrées avec votre machine.

1. Convertisseur à 2 fils
2. Languette de point (B)
(La languette de point (A) est déjà installée sur la machine à la livraison.)
3. Aiguilles
4. Brosse anti-peluches
5. Tournevis (petit)
6. Housse de protection contre la poussière
7. Tournevis (grand)
8. Couteau mobile
9. Pinces
10. Clé
11. Filets de bobine de fil
12. Plaques de bobine
13. Supports de bobine
14. Sac à accessoires

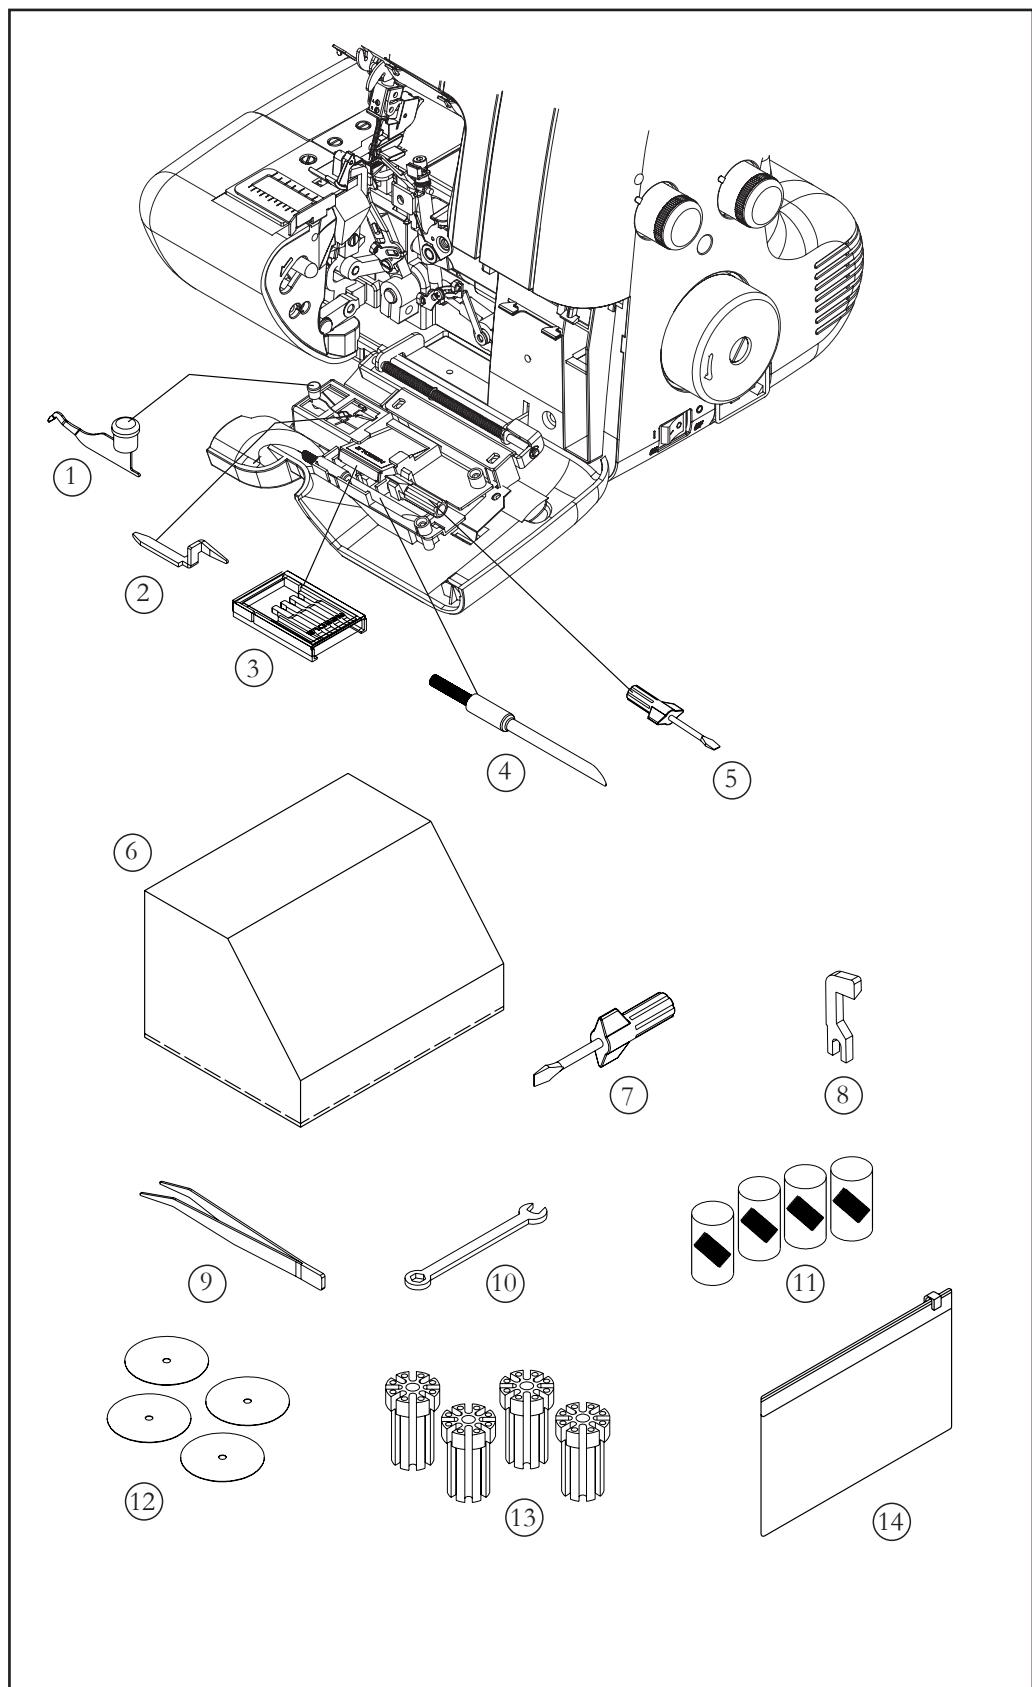

Configuration de votre machine

1. Essuyez tout excès d'huile dans la plaque de l'aiguille et les rallonges.


2. PÉDALE DE COMMANDE

Insérez la prise de la pédale de commande dans la prise du connecteur, et branchez le cordon électrique dans la prise de courant.

3. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION/D'ÉCLAIRAGE


Votre machine ne fonctionnera pas tant que l'interrupteur d'alimentation/d'éclairage n'est pas actionné. Ce même interrupteur contrôle à la fois l'alimentation de la machine et la lampe de couture.

Lorsque vous laissez la machine sans surveillance ou que vous entretez la machine, retirez le cordon électrique de la prise de courant.

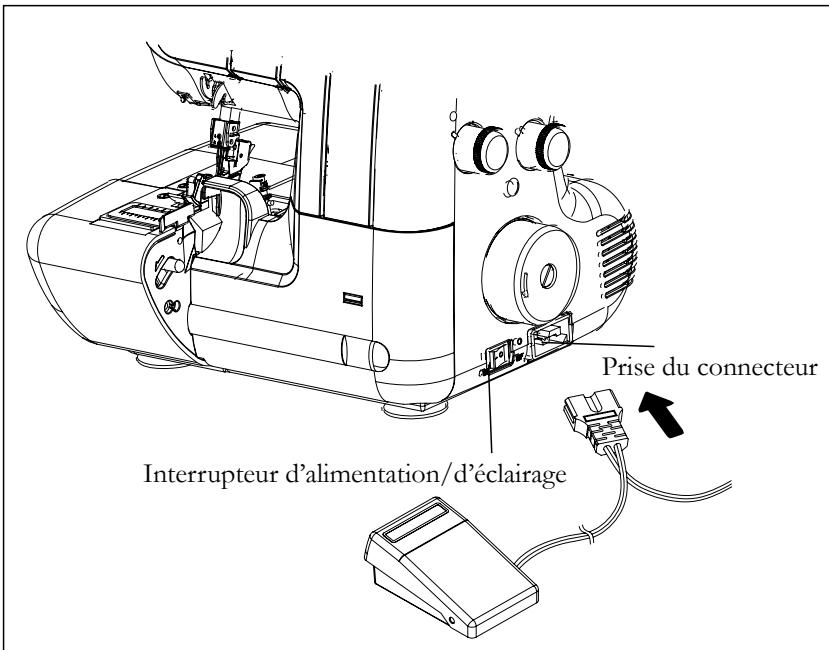


4. OUVERTURE DU CAPOT AVANT

Pour ouvrir le capot avant, tirez-le vers la droite et vers le bas vers vous.

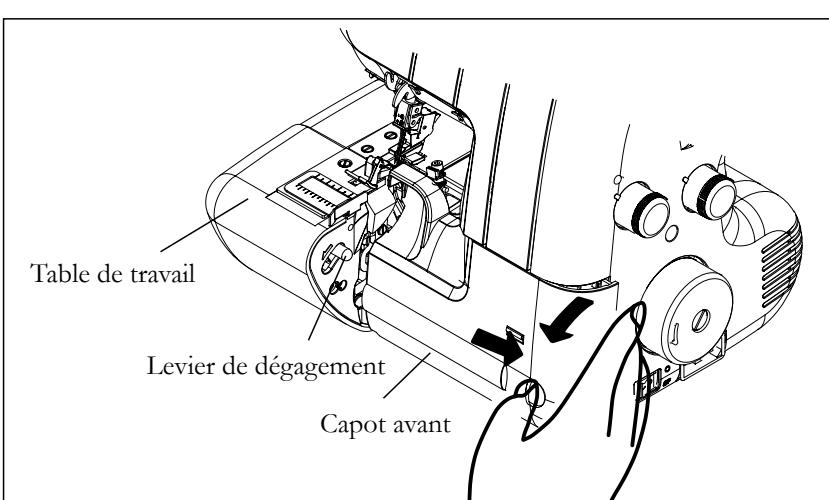

5. DÉPLOIEMENT DE LA TABLE DE TRAVAIL

Pour déployer la table de travail, tirez le levier de dégagement vers vous avec votre main droite, et soulevez l'avant du pied-de-biche vers le haut avec votre main gauche.

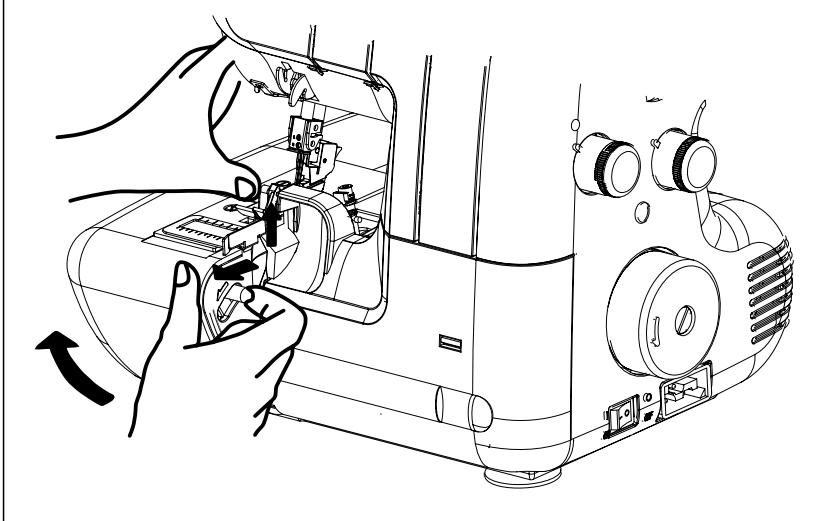

Remarque : La partie mobile à l'avant du pied-de-biche sert à protéger vos doigts pendant la couture. Elle est normalement positionnée vers le bas, mais peut être levée momentanément pour vérifier l'état de la coupe.



Préparation pour l'enfilage

Tige du guide-fil


Tirez la tige du guide-fil vers le haut au point le plus élevé jusqu'à ce que vous l'entendez cliquer.

Placez les bobines de fil sur les broches et tirez le fil à travers les guide-fils sur la tige en allant d'arrière en avant.

Les guide-fils de la tige peuvent aider à maintenir les bobines de fil en place pendant que la machine est inactive. Poussez sur la tige vers le bas, comme illustré ci-dessous.

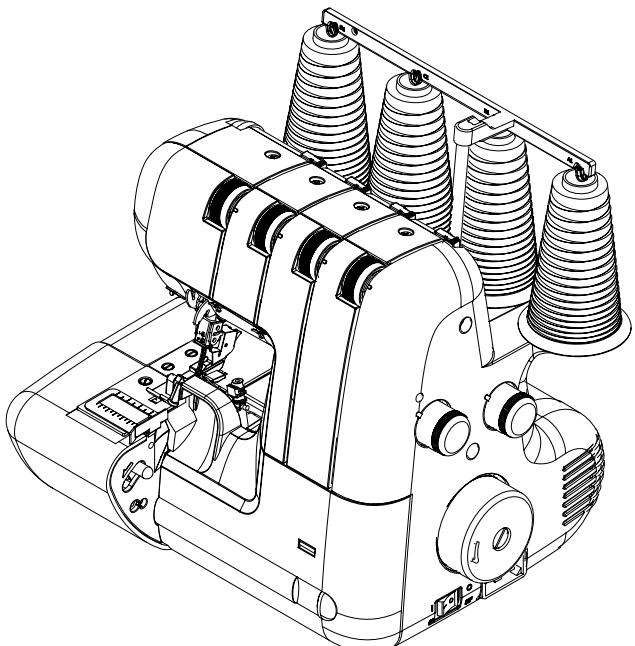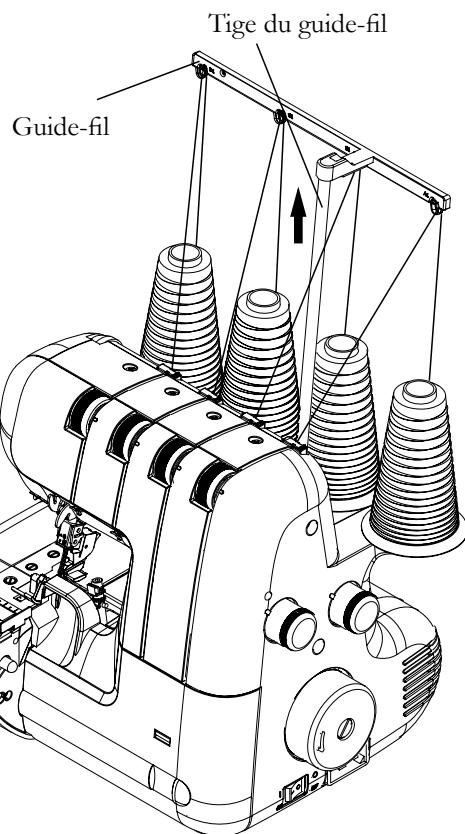


Portes-bobines pour bobines domestiques

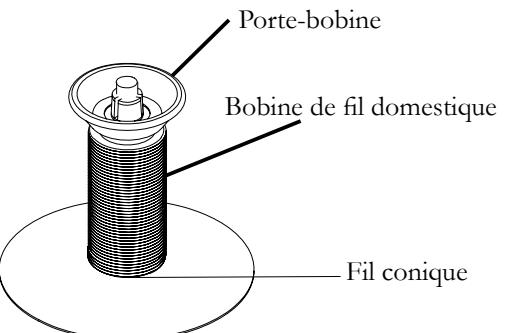


Plaques et supports de bobine pour les bobines coniques

Pour les grandes bobines coniques, utilisez les supports de bobine avec l'extrémité large orientée vers le haut, tandis que pour les petites bobines, utilisez les mêmes supports de bobine avec l'extrémité étroite orientée vers le haut.

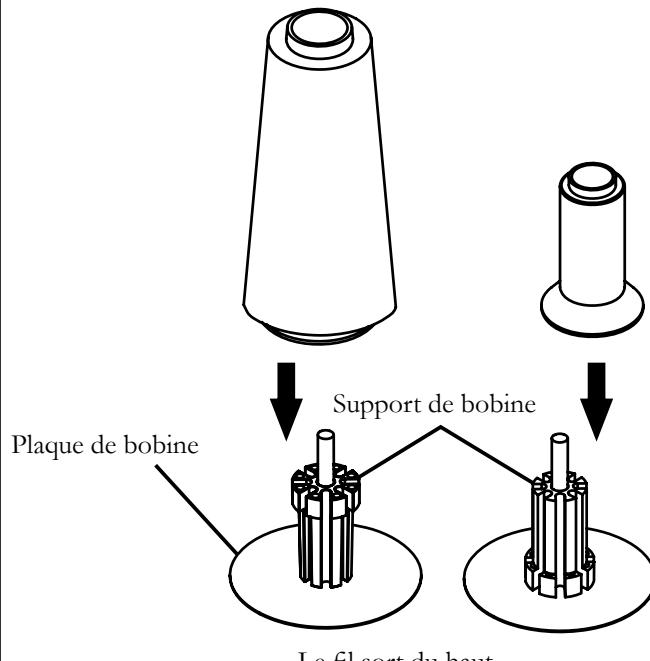

Filets de bobine


Les fils de polyester ou de nylon encombrant peuvent avoir tendance à se renverser de la bobine pendant le déroulement. Pour maintenir une alimentation constante de ces fils, utilisez la gaine du filet de bobine au-dessus de la bobine.

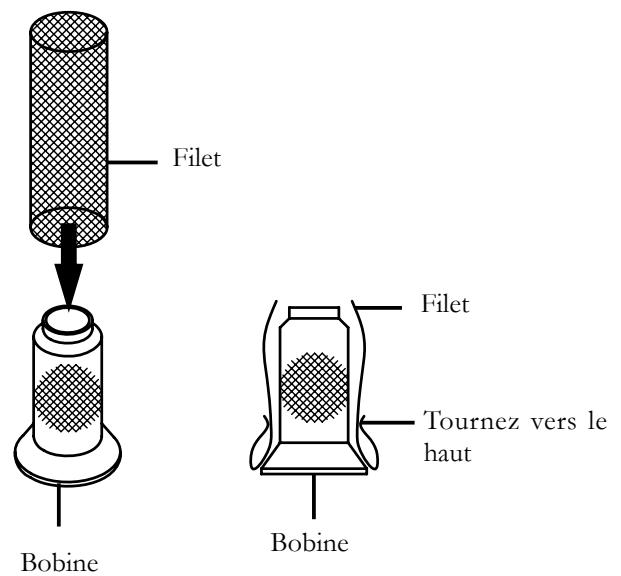

Bac à déchets

Le bac à déchets peut être fixé à la machine, et il est utilisé pour récupérer les déchets qui chutent pendant que vous cousez.


À la fin de votre couture, retirez le bac à déchets.

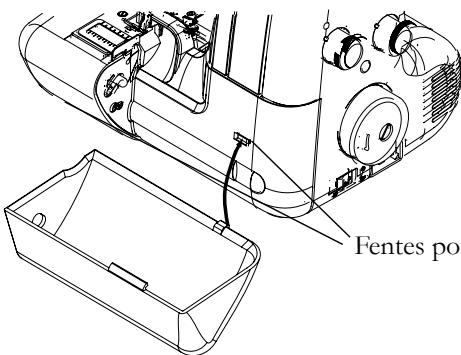

Fentes pour fixer le bac


Guide de couture intégré

Le guide de couture intégré vous aide à coudre directement, que ce soit pour coudre sur des tissus ou des bords. Le tissu est placé le long du bord du guide. Le guide est réglable et peut être ajusté en fonction du surplus de couture désiré.

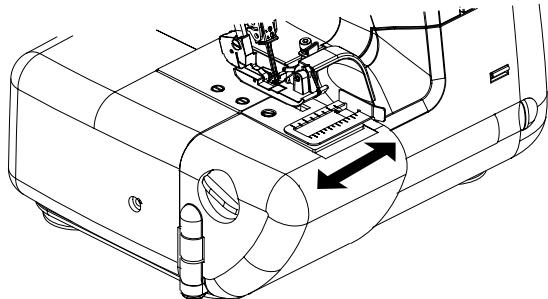

Couteau de fil

Le couteau à fil est intégré vers le côté arrière du couvercle frontal. Tirez la chaîne du fil vers l'arrière et coupez le surplus des fils à l'aide du couteau de fil, comme illustré.

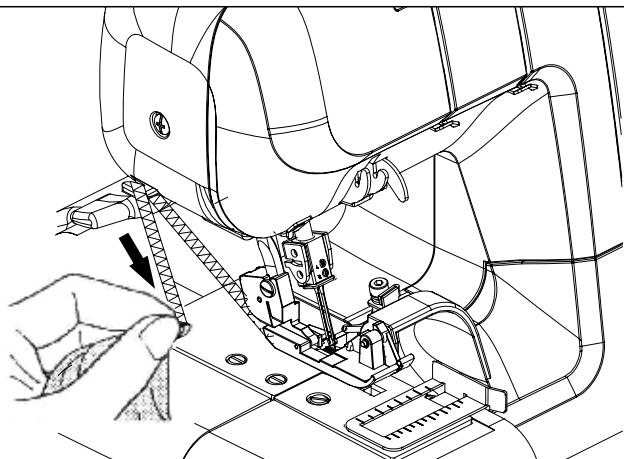

Remplacement du pied-de-biche


Assurez-vous que l'aiguille est en position levée.

Soulevez le levier du pied-de-biche.

1. Poussez le levier de dégagement du pied pour retirer le pied.

2. Placez le pied désiré sur la plaque d'aiguille en alignant les trous d'aiguille.

3. Abaissez le levier du pied-de-biche de sorte que le support de pied s'enclenche sur le pied.

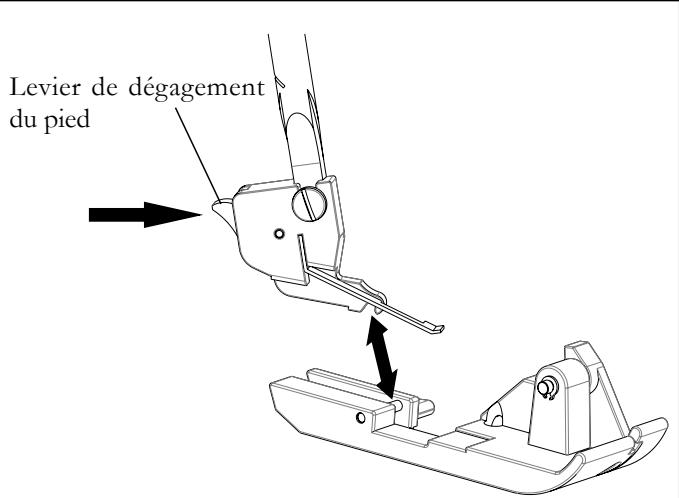

Changement de l'aiguille

Relevez la barre d'aiguille à son point culminant en tournant le volant vers vous, tout en laissant le pied-de-biche en position basse. Desserrez la vis de serrage d'aiguille pour retirer l'aiguille, placez la nouvelle aiguille avec le côté plat loin de vous et dans la barre d'aiguille aussi loin que possible, puis serrez la vis.

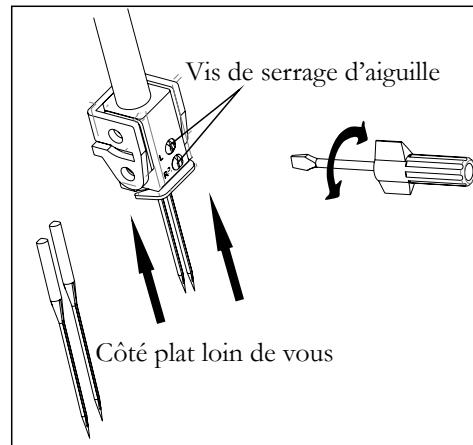


Tableau des tissus/aiguilles/fils

Votre machine utilise des aiguilles de surjet Style 2022. Deux aiguilles Style 2022 de taille 90/14 sont déjà insérées.

Dans vos accessoires de rechange, vous disposez de 3 autres aiguilles de taille 90/14 et 2 aiguilles de taille 80/12.

<i>Tissu léger</i> (voile, crêpe, crêpe georgette, etc.)	<i>Tissu moyen</i> (coton, lin, coutil, laine, satin, etc.)	<i>Tissu lourd</i> (denim, tweed, etc.)	<i>Tricots</i> Tissus extensibles
<i>Aiguilles</i> Style 2022, taille 80/12	<i>Aiguilles</i> Style 2022, taille 80/12	<i>Aiguilles</i> Style 2022, taille 90/14	<i>Aiguilles</i> Style 2022, taille 80/12
<i>Fil</i> Fil compatible avec les surjeteuses			

Les fils synthétiques sont recommandés pour les surjets ordinaires. Le fil de polyester, par exemple, est très utile pour différents types de tissu.

REMARQUE : Gardez à l'esprit que les boucleurs inférieurs et supérieurs consommeront environ deux fois la quantité de fil que consomment les aiguilles. Par conséquent, lorsque vous achetez vos fils, notamment si vous travaillez avec une couleur spéciale, assurez-vous d'en acheter suffisamment pour satisfaire à vos besoins.

2. PRÉPARATIFS DE COUTURE

Enfiler votre machine

Un mauvais enfilage pourrait vous faire sauter des points ou briser des fils, entre autres défauts.

Essayez de maîtriser la bonne technique d'enfilage avant de tester la couture.

L'enfilage doit être effectué dans l'ordre suivant : Boucleur supérieur - Boucleur inférieur - Aiguille.


Ouvrez le capot avant et ouvrez la table de travail.

Relevez l'aiguille à son point culminant en tournant le volant vers vous et relevez le pied-de-biche.

Avant de renfiler le boucleur inférieur après la rupture d'un fil, retirez d'abord le fil du chas de l'aiguille, puis renfilez le boucleur inférieur. Vous éviterez l'emmèlement du fil.


Enfilage du boucleur supérieur

1. Entraînez le fil à travers les guide-fils comme illustré.
2. Tirez le fil supérieur à travers la fente en tenant le fil avec votre main gauche.
3. Entraînez le fil à travers les guide-fils comme illustré.
4. Passez le fil à travers le guide-fil et le chas du boucleur en prévoyant un surplus de longueur d'environ 10 cm (4 pouces).

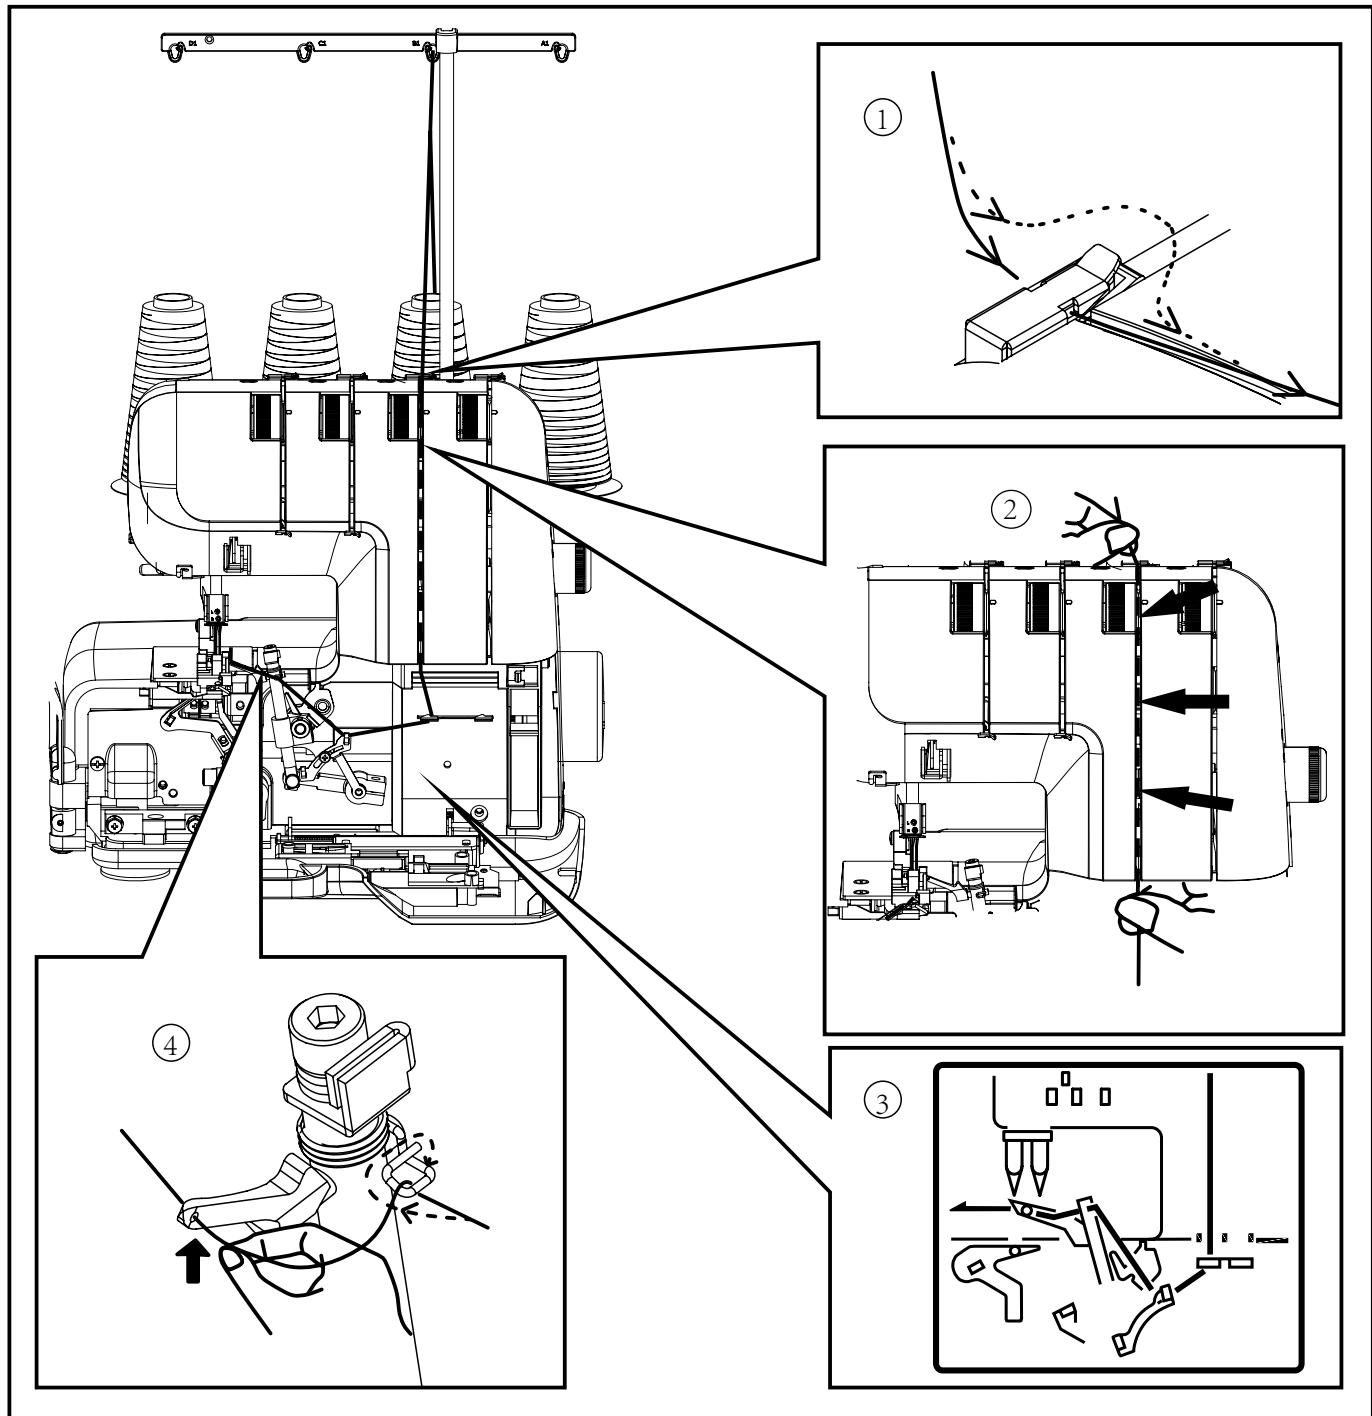


Enfilage du boucleur inférieur

1. Entraînez le fil à travers le guide-fil comme illustré.
2. Tirez le fil inférieur à travers la fente de tension. En tenant le fil avec votre main gauche, tirez vers le bas avec la main droite fermement.
3. Entraînez le fil à travers les guide-fils comme illustré.
4. Passez le fil à travers le chas du boucleur inférieur, puis placez le fil sur le boucleur supérieur. Assurez-vous que le fil se trouve au-dessus du boucleur supérieur (et non pas en dessous). À défaut, la machine ne coudra pas. Prévoyez un surplus de fil d'environ 10 cm (4 pouces).

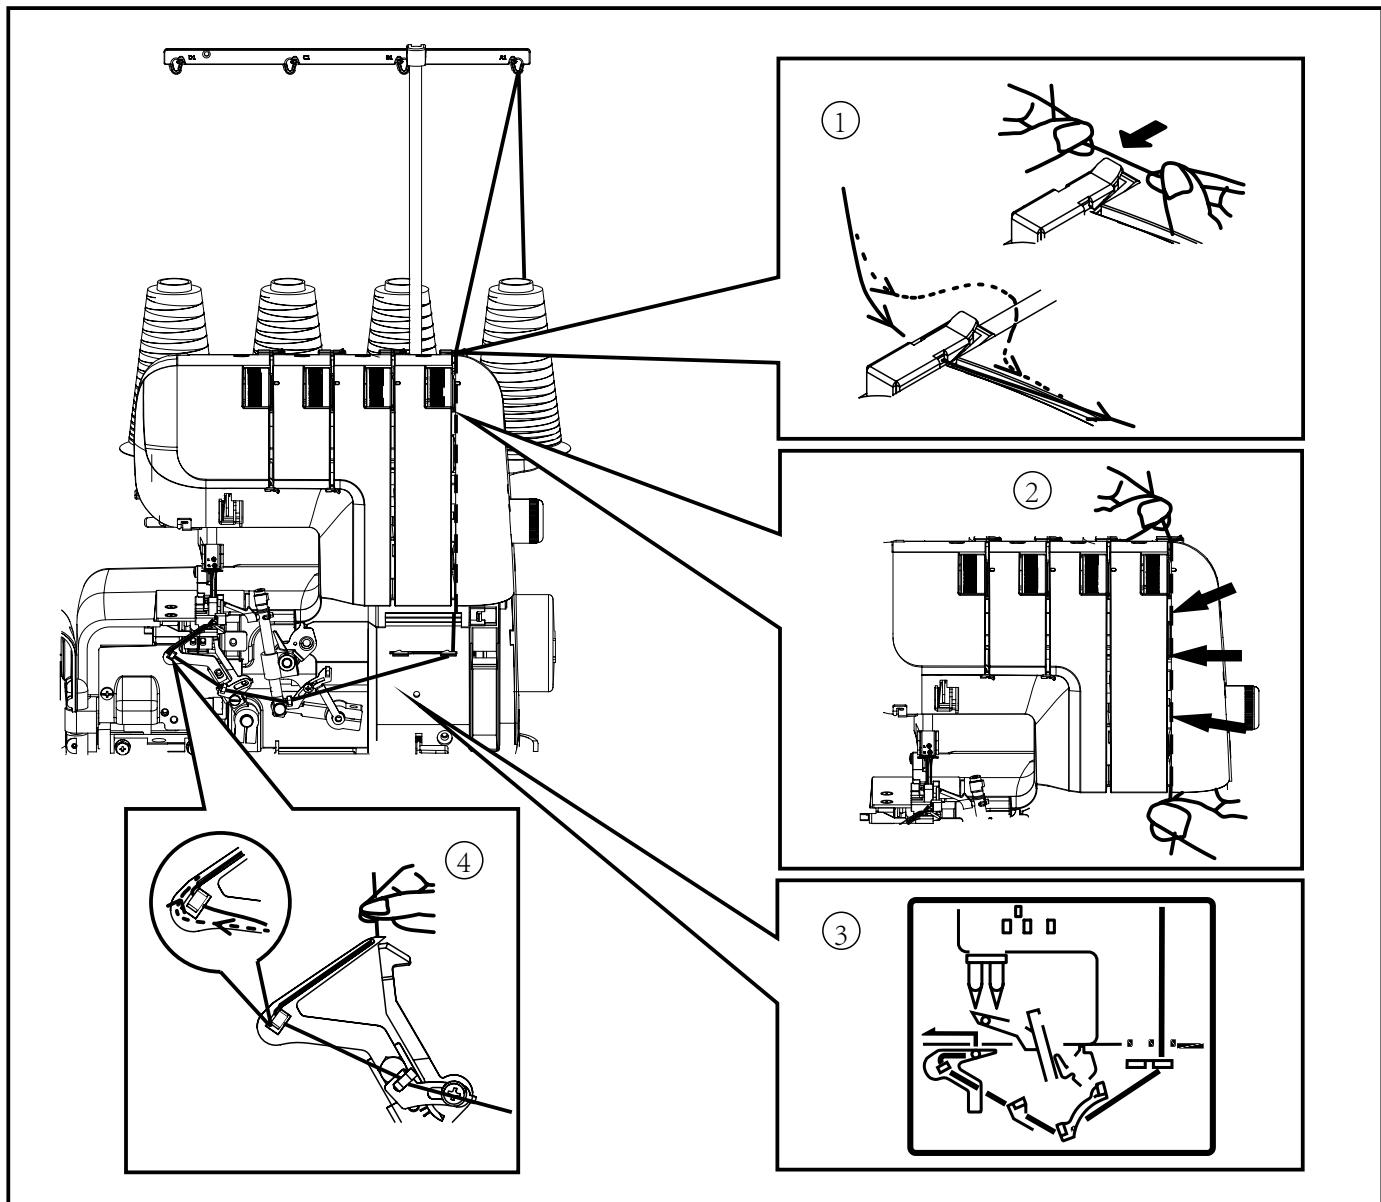

Enfilage des aiguilles

1. Entraînez le fil à travers le guide-fil comme illustré.
2. Entraînez les fils d'aiguille à travers les fentes de tension du fil d'aiguille. En tenant le fil avec votre main gauche, tirez vers le bas avec la main droite fermement.
3. Entraînez le fil à travers les guide-fils comme illustré.
4. Enfilez les aiguilles de l'avant vers l'arrière à travers le chas de l'aiguille et tirer les fils vers l'arrière en longeant le côté droit du pied-de-biche et en laissant une longueur de fil supplémentaire d'environ 10 cm (4 pouces).

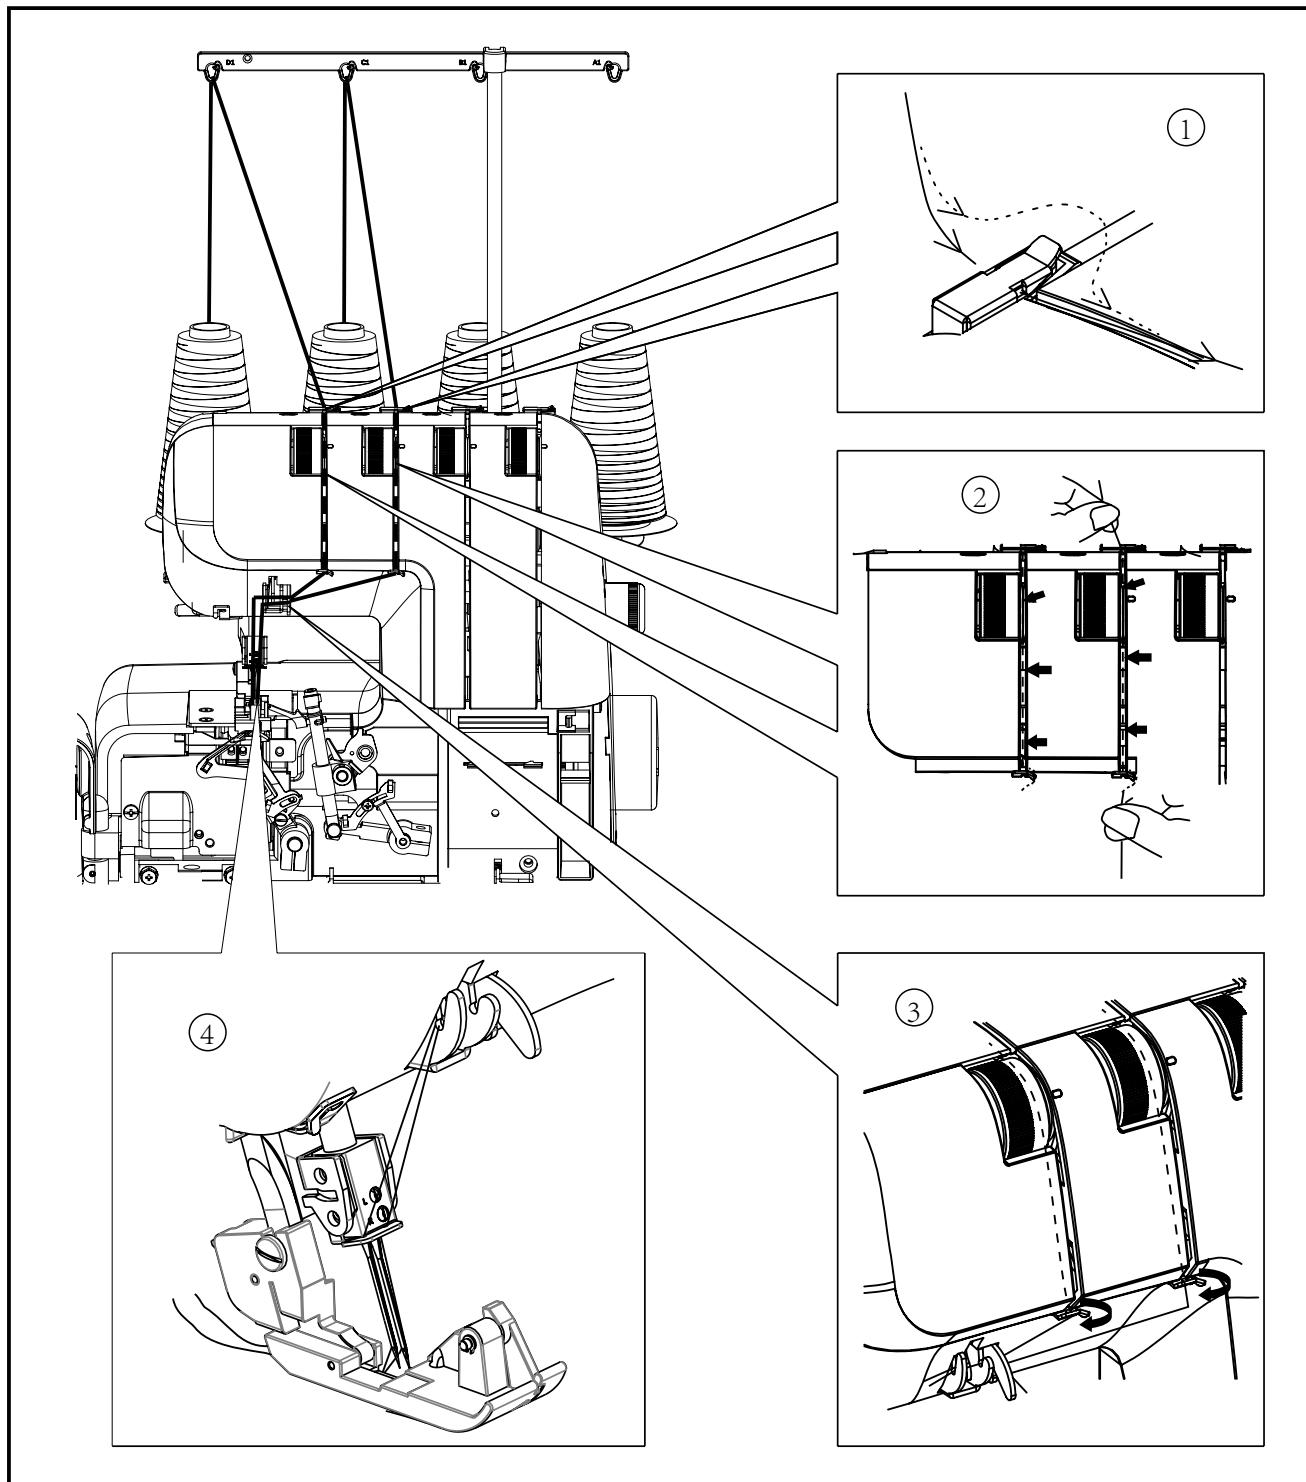


Astuces utiles

Remplacement des bobines de fil

Pour remplacer les bobines de fil, les étapes suivantes pourraient vous aider à les installer plus rapidement.


1. Coupez les fils se trouvant près des bobines. Nouez les fils aux bouts coupés des nouvelles bobines comme illustré.
2. Relevez le pied-de-biche.
3. Abaissez la barre d'aiguille à sa position la plus basse en tournant le volant loin de vous. Tirez soigneusement les fils existants jusqu'à ce que les noeuds de raccordement passent à travers les chas de l'aiguille et du boucleur.

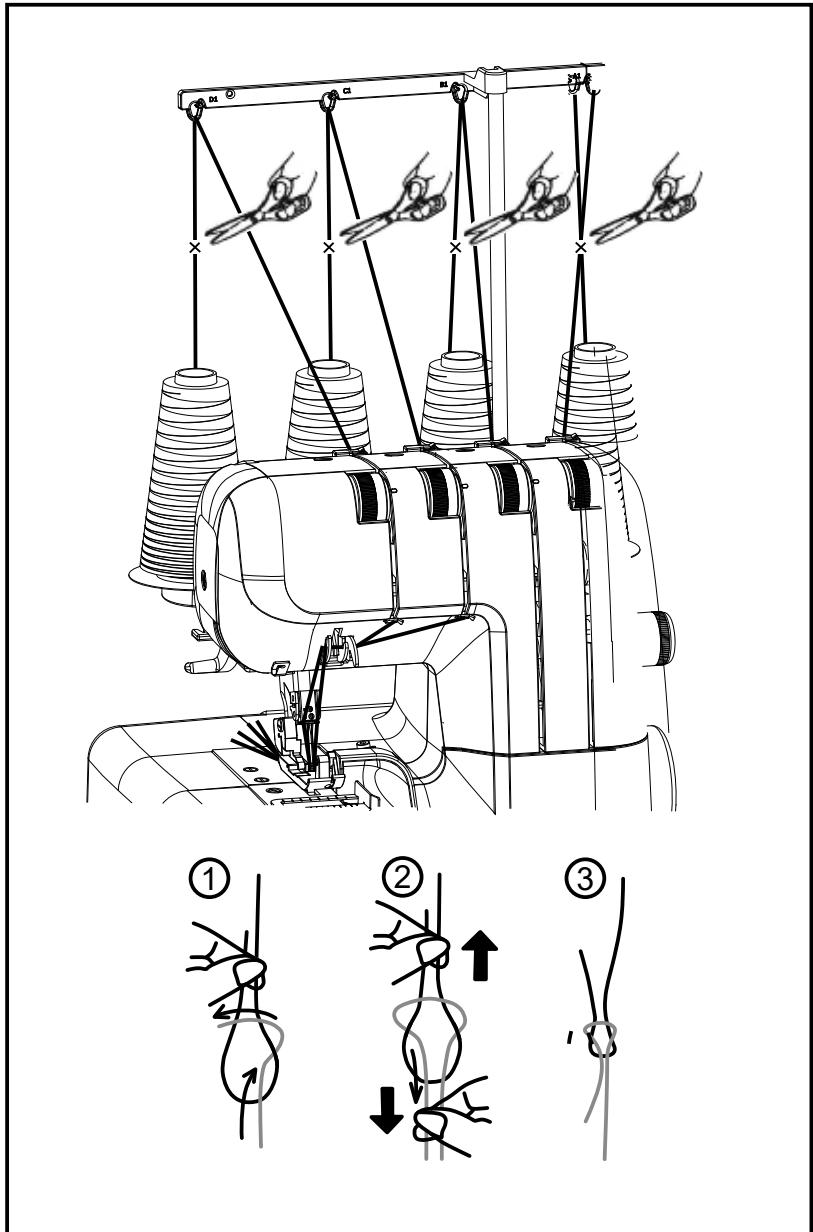

Coupe des fils d'aiguille

Un fil effiloché peut compliquer l'enfilage d'une aiguille.


Entraînez le fil passant sous le couteau de fil et tournez le volant vers vous pour réaliser une coupe nette comme illustré.

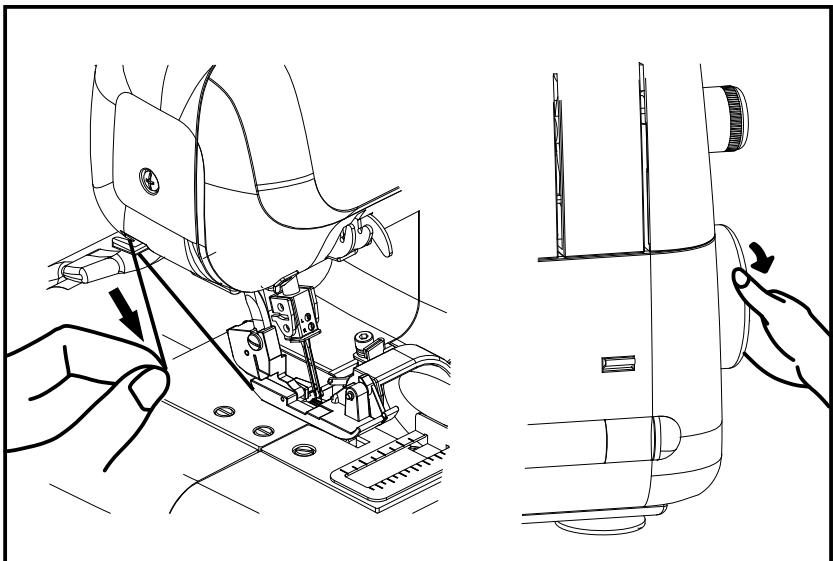


Test des points de surjet

Une fois l'enfilage terminé, utilisez un morceau du même tissu que vous prévoyez de coudre et testez la couture en suivant les instructions ci-dessous.

1. Tous les fils se trouvant sous le pied-de-biche, tirez doucement tous les fils vers la gauche, puis abaissez le pied-de-biche. Faites pivoter le volant vers vous à quelques reprises pour vérifier si les points de surjet sont correctement formés.

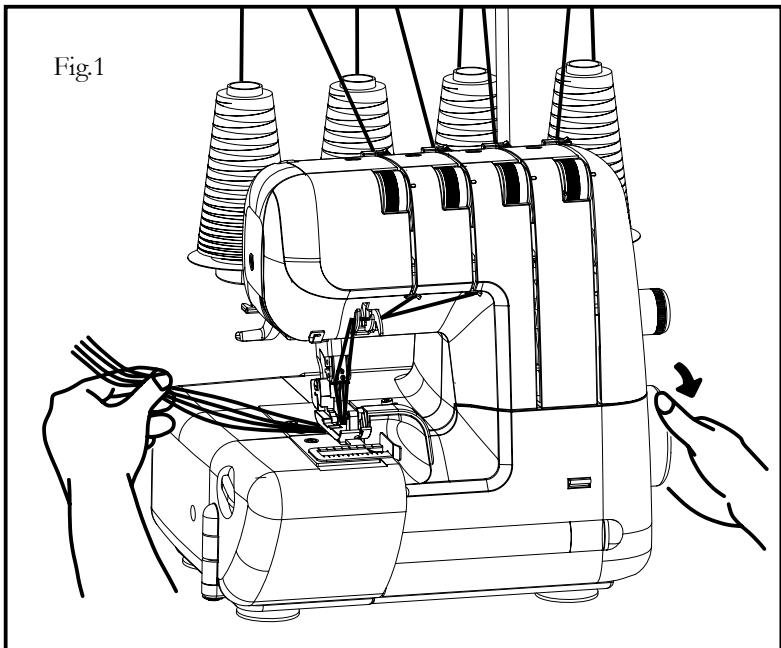

2. Démarrez la machine à basse vitesse et alimentez-la en tissu d'essai sous le pied-de-biche en la poussant légèrement vers l'avant. (Ceci peut être réalisé avec le pied-de-biche vers le bas sur la plupart des tissus excepté les plus épais.) Guidez doucement le tissu pendant que la machine entraîne automatiquement le tissu.




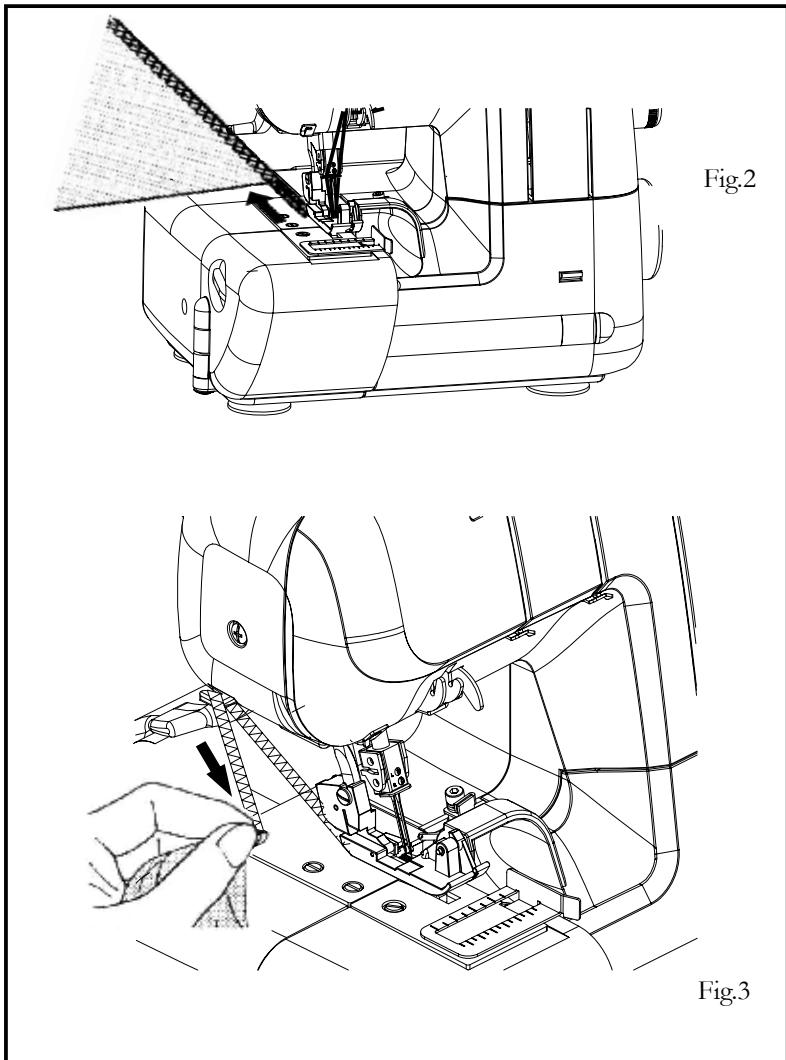






3. Vérifiez les tensions de fil en testant la couture sur le tissu de rechange. (Voir page 17)





4. À l'extrémité du tissu, continuez à faire fonctionner la machine à basse vitesse en tirant doucement le tissu vers l'arrière jusqu'à produire environ 5 à 6 cm (2 à 2,5 pouces) de points de surjet supplémentaires sans tissu.

5. Coupez le fil à l'aide du couteau de fil sur le couvercle frontal ou avec des ciseaux.

RÉGLAGES DE POINT

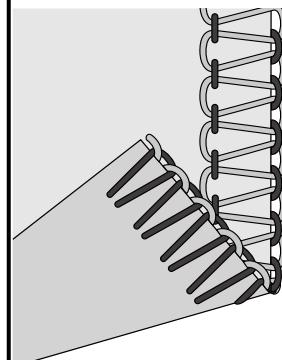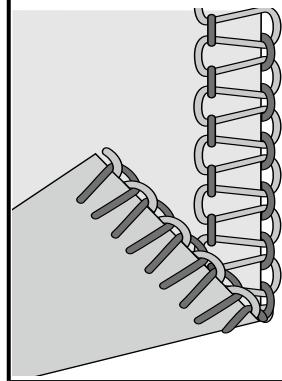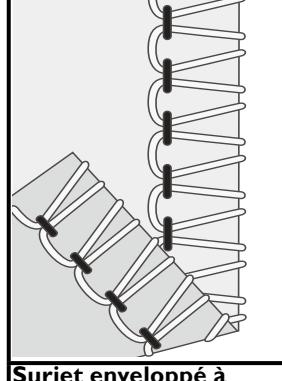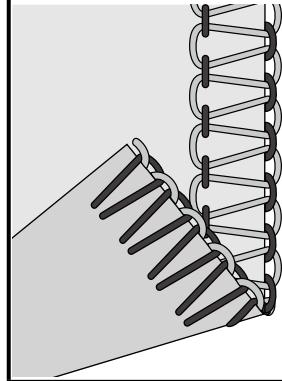Combinaison	Position d'aiguille	Lar-geur de coupe	Lon-gueur de point	Nombre de fils	Languette de point	Conver-tisseur à 2 fils	Tension			
Point							Aiguille gauche	Aiguille droite	Boucleur supérieur	Boucleur inférieur
Surjet à 2 fils, large	Gauche	6	2,5	2	A	Oui	1	-	-	7
										
Surjet à 2 fils, étroit	Droite	6	2.5	2	B	Oui	---	1	---	8.5
										
Surjet enveloppé à 2 fils, large	Gauche	6	3.5	2	A	Oui	4	---	---	1
										
Surjet enveloppé à 2 fils, étroit	Droite	6	3	2	B	Oui	---	4	---	5
										

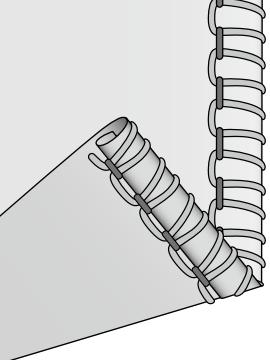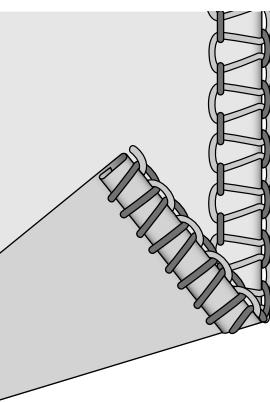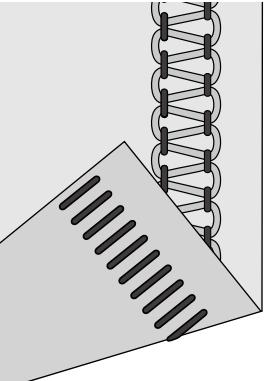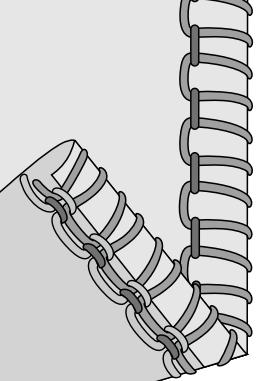Combinaison	Position	Lar-	Lon-	Nombre	Languette	Conver-	Tension			
Point	d'ai-	geur de	gueur	de fils	de point	tisseur à	Aiguille	Aiguille	Boucleur	Boucleur
	guille	coupe	de point			2 fils	gauche	droite	supérieur	inférieur
Bord roulé 2 fils		Droite	6	2	2	Rien	Oui	---	5	---
										4
Bord étroit 2 fils		Droite	4	2	2	Rien	Oui	---	1	---
										5
Point flatlock 2 fils		Gauche	6	2.5	2	A	Oui	1	---	---
										5.5
Point picot à 3 fils		Droite	7	P	3	Rien	Non	---	4	3.5
										5.5

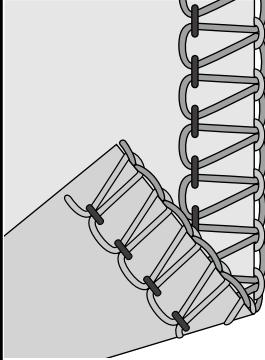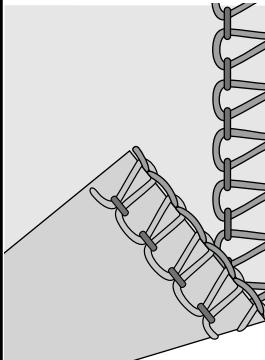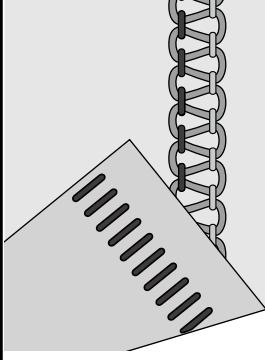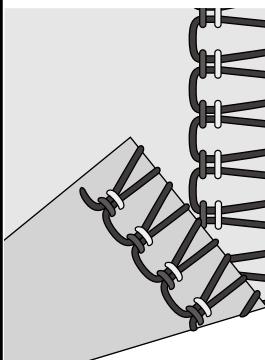Combinaison	Position d'aiguille	Largeur de coupe	Longueur de point	Nombre de fils	Languette de point	Convertisseur à 2 fils	Tension			
							Aiguille gauche	Aiguille droite	Boucleur supérieur	Boucleur inférieur
Point										
Point de surjet à 3 fils, large	Gauche	6	3	3	A	Non	4	---	4	3.5
										
Point de surjet à 3 fils, étroit	Droite	6	3	3	B	Non	---	4	5	4
										
Point flatlock à 3 fils, étroit	Droite	5	3	3	B	Non	---	0	4	9
										
Surjet extensible à 3 fils	Droite & Gauche	6	P	3	A	Oui	4	4	---	2
										

Combinaison	Position d'aiguille	Largeur de coupe	Longueur de point	Nombre de fils	Languette de point	Convertisseur à 2 fils	Tension			
Point							Aiguille gauche	Aiguille droite	Boucleur supérieur	Boucleur inférieur
Bord roulé à 3 fils	Droite	6	R	3	Rien	Non	---	4.5	3.5	4
Bord étroit à 3 fils	Droite	6	2	3	Rien	Non	---	4	4	0.5
Point flatlock à 3 fils	Gauche	5	3	3	B	Non	---	0	3.5	9
Point overlock 4 fils	Droite & Gauche	6	3	4	A	Non	4	4	4	4

Surjet à 3 fils avec une seule aiguille


En enfilant l'aiguille GAUCHE, vous obtiendrez une largeur de seulement 7 mm, et en enfilant l'aiguille DROITE, vous obtiendrez une largeur de seulement 3,8 mm.

Passer aux applications à 2 fils

Pour passer aux applications à 2 fils, ouvrez d'abord le capot avant et déployez la table de travail. puis soulevez l'aiguille à son point culminant en tournant le volant vers vous. Lorsque vous cousez à 2 fils, une seule aiguille est utilisée. Placez donc une aiguille en position droite ou gauche selon le point que vous prévoyez de coudre.

Remettre l'aiguille inutilisée dans le sac à aiguilles ou dans le sac à accessoires.

1. Retirez le convertisseur comme illustré à la figure 1.
2. Fixez le convertisseur à deux fils sur le boucleur supérieur comme indiqué dans les figures 2 et 3.
3. Lorsque vous n'utilisez pas le convertisseur, insérez-le dans son support de manière sécurisée comme illustré dans la figure 4.

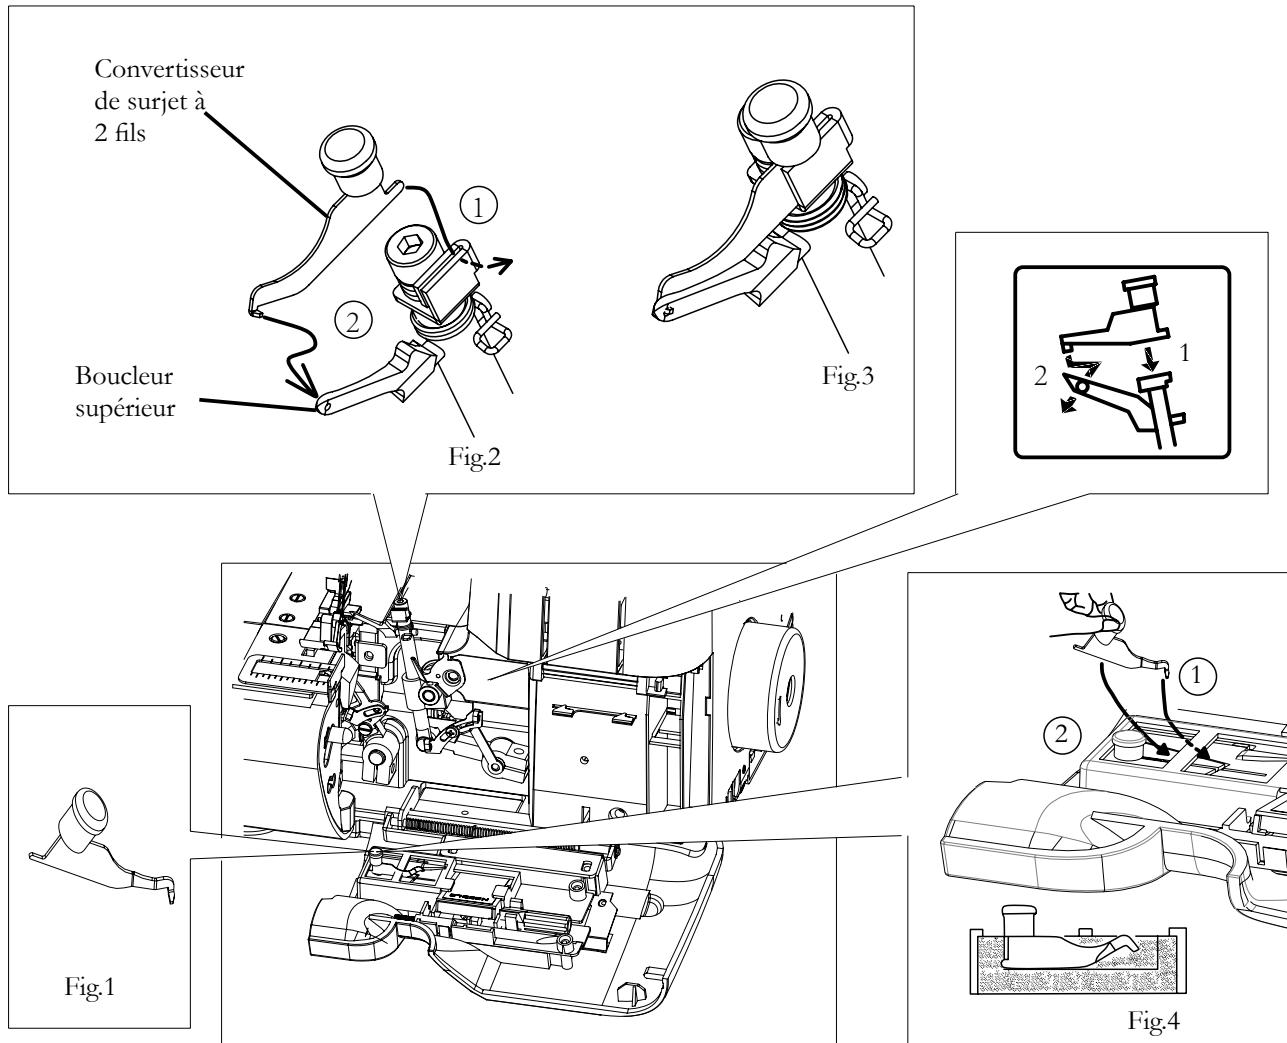

Ourlet étroit et roulé, point picot


Les bords étroits et roulés sont idéaux pour une utilisation sur des tissus fins comme l'organza, le coton léger, la soie, etc.

En outre, le point picot peut être utilisé dans la finition de bordures sur les tissus fins comme les tissus soyeux, la rayonne, le voile, entre autres.

En raison de la nature de ces ourlets, ils ne sont pas adaptés aux tissus plus pesants.

1. Relever le pied-de-biche.
2. Ouvrez le capot avant et ouvrez la table de travail.
3. Retirez languette de point de la plaque d'aiguille à l'aide d'un tournevis et placez-la fermement dans le capot avant, comme il lustré, ou dans le sac à accessoires.
4. Réglez la machine en suivant les instructions de la page 18.

REMARQUE : *Lorsque vous avez fini, remettez la languette de point à sa place. S'il vous plaît, assurez-vous de l'insérer bien au fond comme illustré dans la figure 1. Après avoir déposé la languette de point de la machine, insérez-la fermement dans son support sur le couvercle intérieur de la machine, comme l'illustre la figure 1, ou placez-le dans le sac à accessoires.*

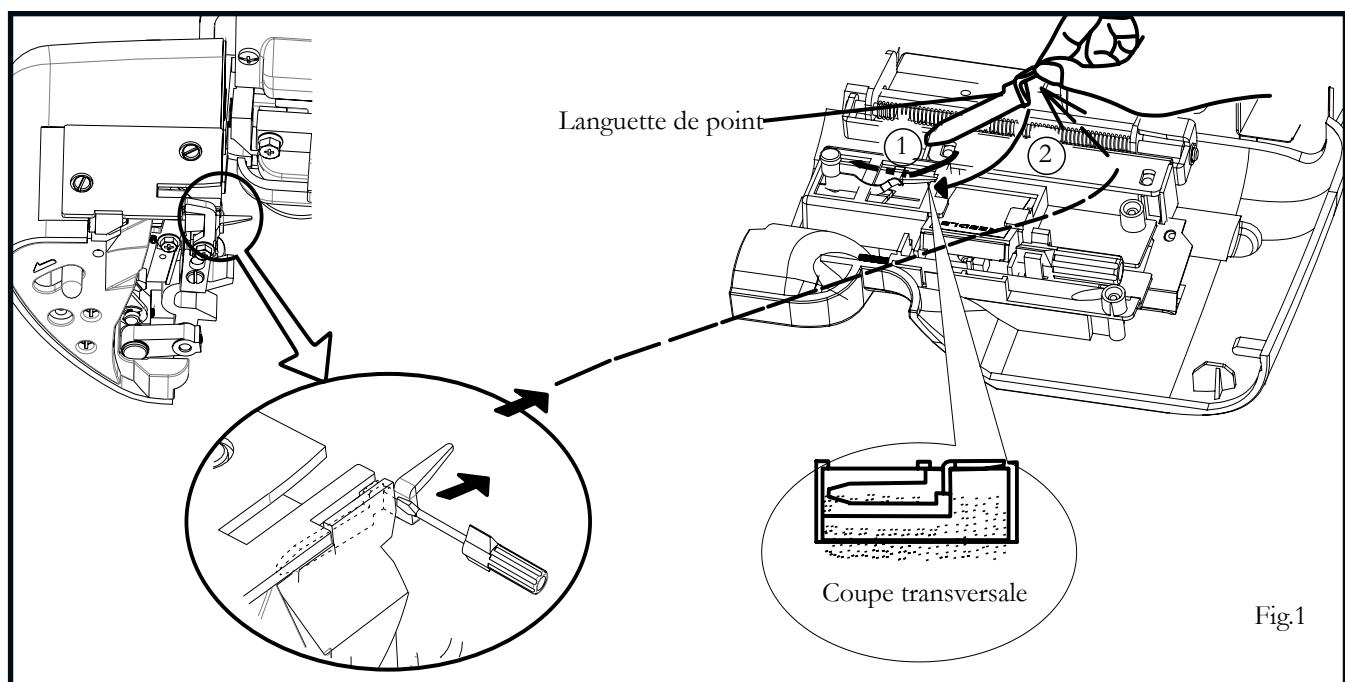

Ourlet étroit



Ourlet roulé




Point picot




Ajustement de la tension du fil

En tournant le bouton de tension vers une valeur plus élevée, vous pourrez tendre davantage le fil. En tournant le bouton de tension vers une valeur plus basse, vous pourrez diminuer la tension du fil.






Testez chaque tension de fil sur un morceau de tissu que vous prévoyez d'utiliser.

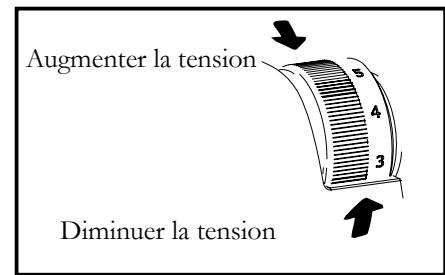

Application à 2 fils

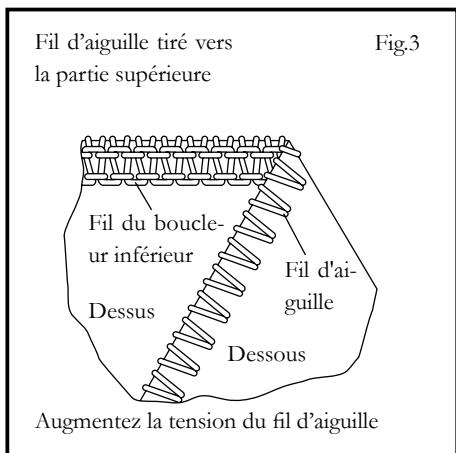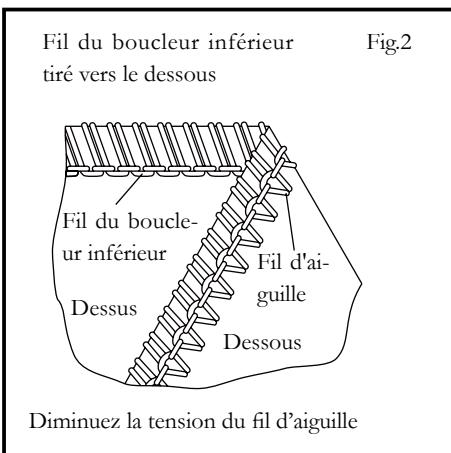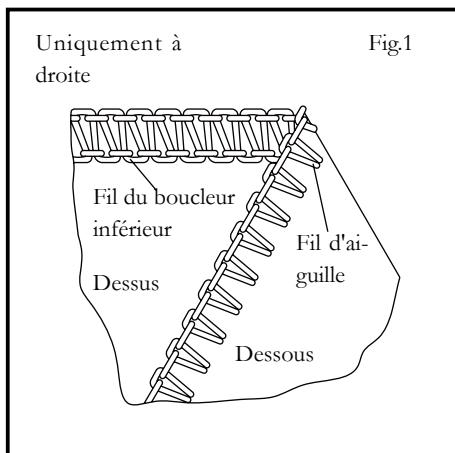

Application à 4 fils

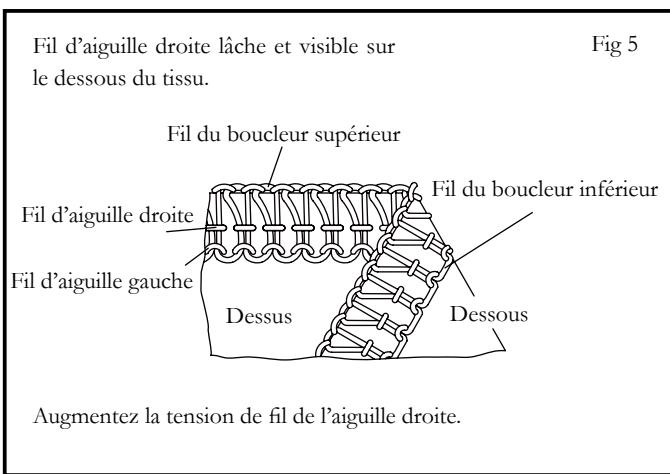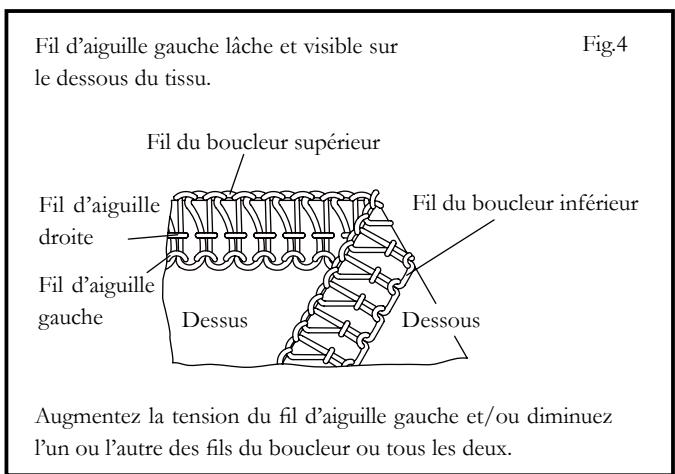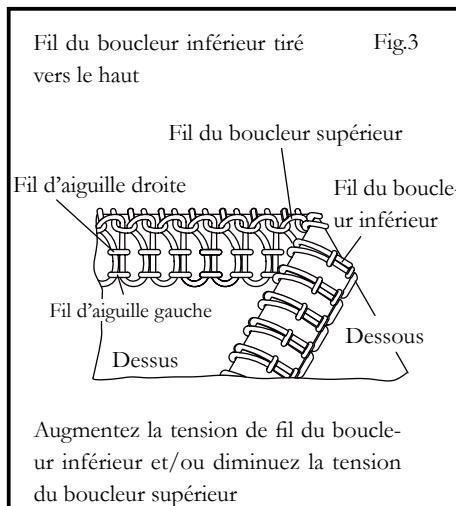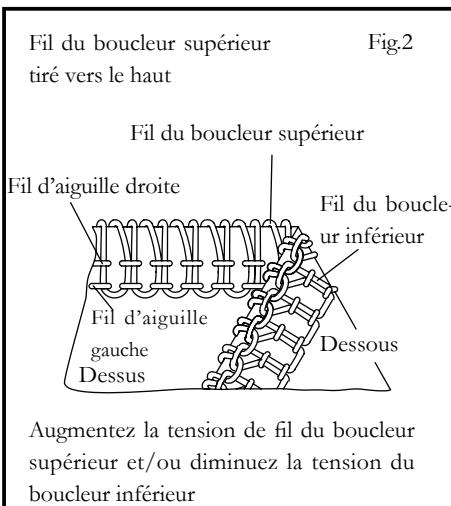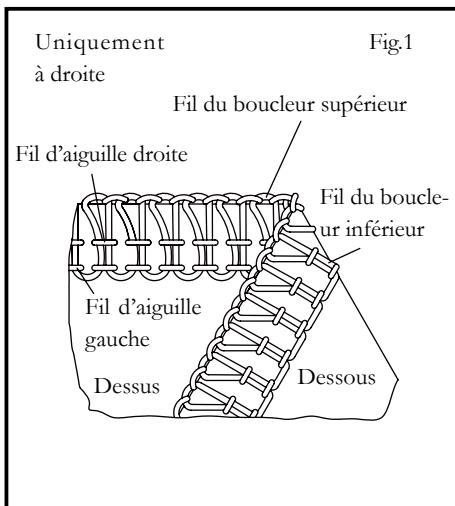

Ajustement de la longueur de point




Tournez le bouton de longueur de point jusqu'à ce que la longueur souhaitée soit affichée.

Plus le nombre est élevé, plus le point sera long. Ce bouton permet d'ajuster la longueur du point de 1 à 5 mm.

Réglage de la largeur de coupe du surjet

La largeur de coupe de surjet peut être ajustée de 4 à 7 mm en tournant simplement le bouton de la largeur de coupe du surjet selon le type de tissu.

La coupe est réglée en usine à la largeur standard de 6 mm. Tournez le bouton à « 5 » si le tissu se pli sur les bords lorsque vous cousez. (Fig 1) Tournez le bouton à « 7 » si les boucles pendent sur le bord. (Fig.2)

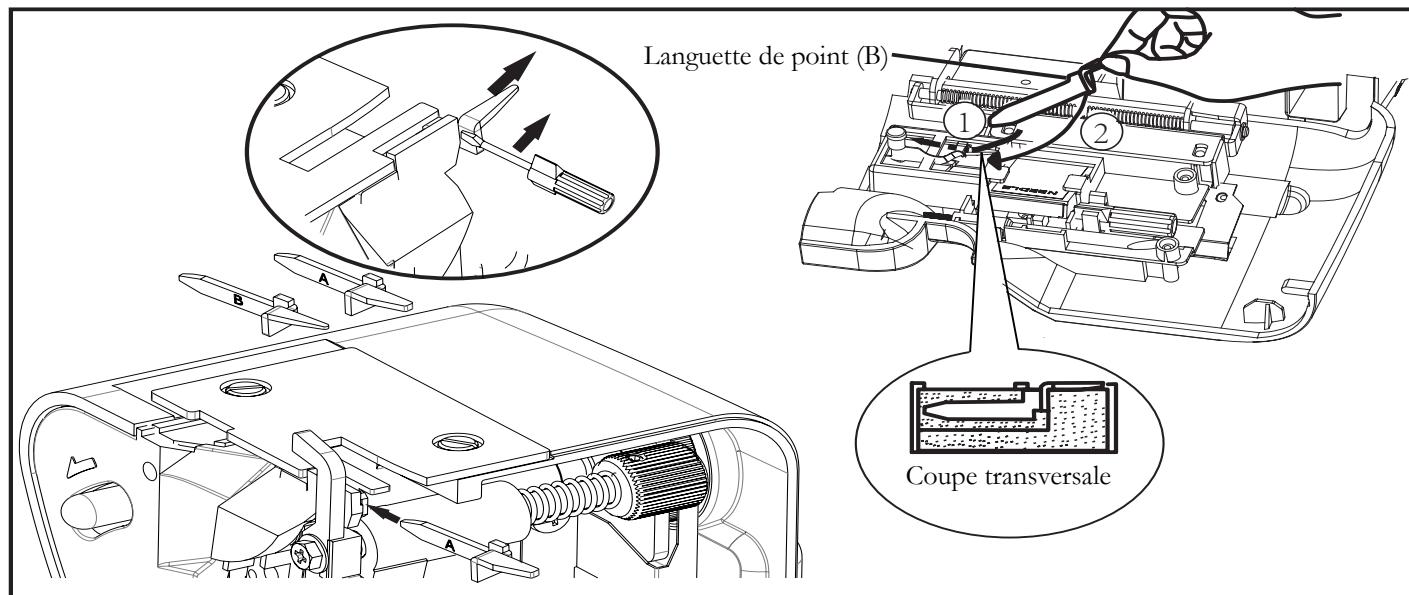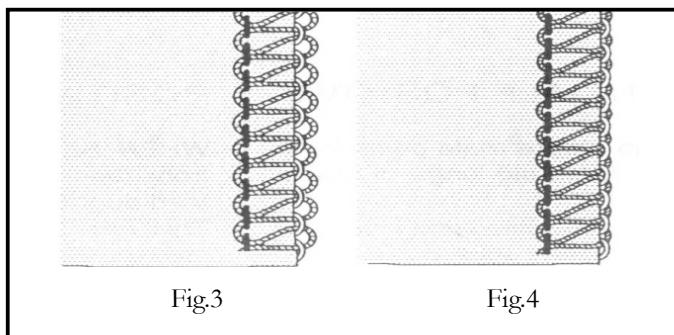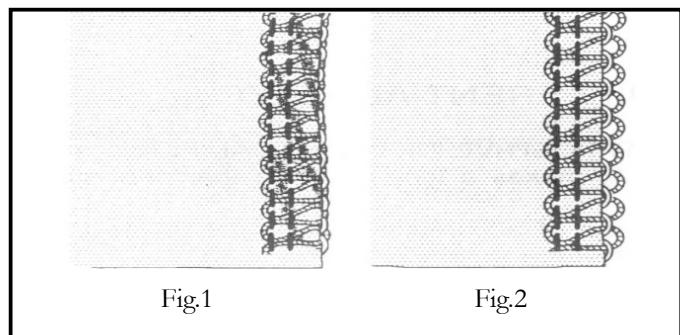


Languette de point (B)

Les boucles pourraient pendre du bord lorsque vous cousez avec du tissu léger à 3 fils (aiguille droite seulement) et en réglant le bouton de largeur de coupe à 4 ou 5 (fig. 3). Dans un tel cas, changez la languette de point de (A) à (B) pour obtenir une couture soignée (fig. 4).

Entraînement différentiel

L'entraînement différentiel a deux griffes d'alimentation indépendantes : une à l'avant (A) et une à l'arrière (B).


Chaque rangée de griffes d'alimentation a son propre mécanisme d'alimentation qui permet d'entraîner le tissu à un rythme différent.

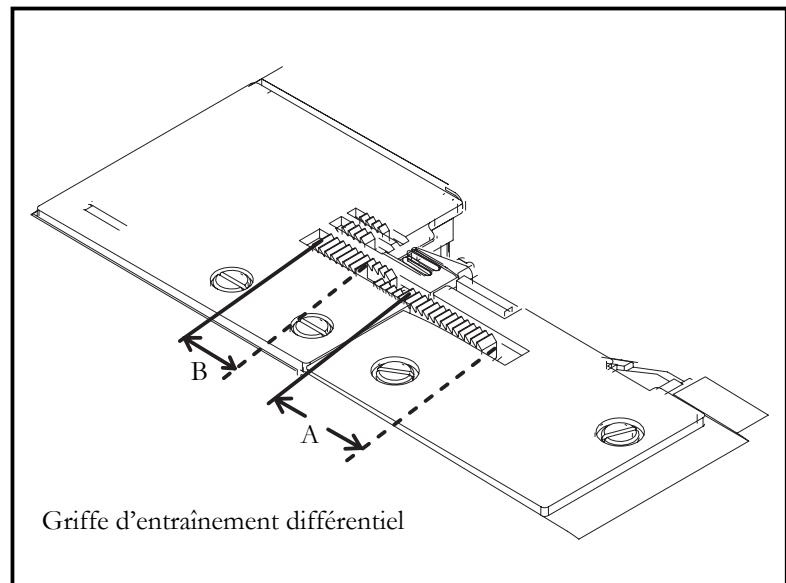

Entraînement différentiel positif

Lorsqu'elle est réglée sur un entraînement différentiel positif, la première rangée de griffes d'alimentation (A) fait un tracé plus long que celui de la rangée arrière des griffes d'alimentation (B).


Cela accumule le tissu sous le pied-de-biche pour compenser les oscillations sur le tissu en éliminant les déformations.

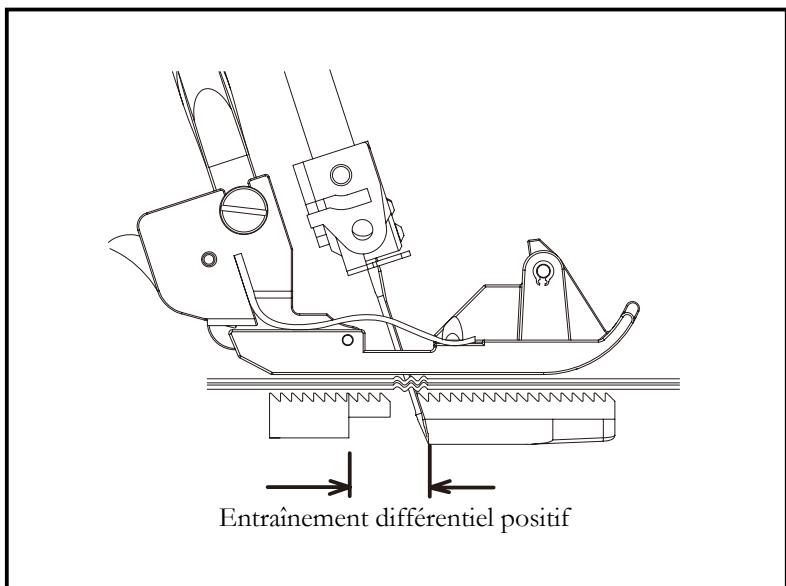

Entraînement différentiel négatif

Lorsqu'elle est réglée sur un entraînement différentiel négatif, la première rangée de griffes d'alimentation (A) fait un tracé plus court que celui de la rangée arrière des griffes d'alimentation (B).

Cela étire le tissu sous le pied-de-biche pour compenser les plis sur le tissu.

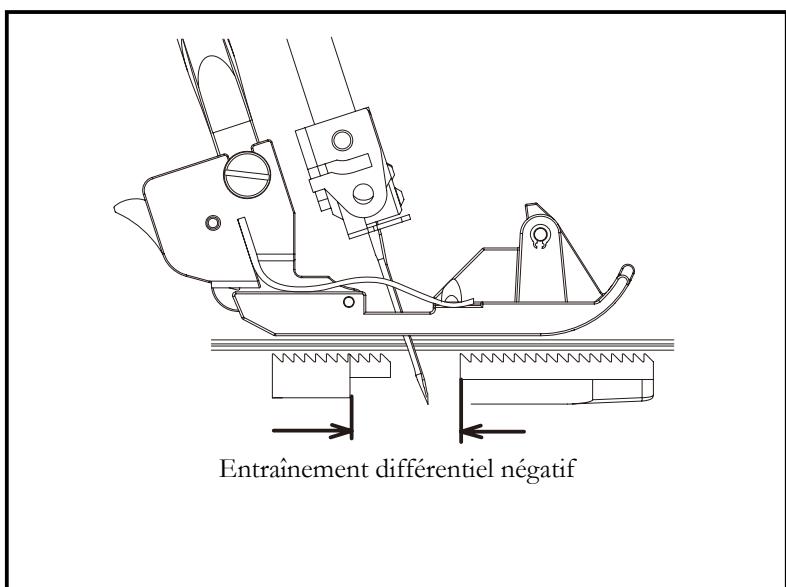

Réglage de l'entraînement différentiel


Réglez facilement en tournant le bouton de commande de l'entraînement différentiel dans la direction souhaitée en vous reportant au tableau ci-dessous.

Ce réglage peut être effectué entre 0,7 (effet négatif) et 2 (effet positif). Ces réglages donnent le meilleur rapport d'entraînement.

Pour coudre normalement, le bouton doit être réglé sur 1.


Le bouton peut être réinitialisé pendant que vous cousez.

EFFET ET APPLI- PLICATION	TYPE D'EN- TRAÎNEMENT	RÉGLAGE	RAPPORT D'EN- TRAÎNEMENT ARRIÈR : AVANT
Coutures sans os- cillation, Fronces	Entraînement dif- férentiel positif	1-2	-+---
Pas d'entraînement différentiel	Entraînement neu- tre	1	-+---
Coutures sans plissement	Entraînement dif- férentiel négatif	0,7 -1	-+---

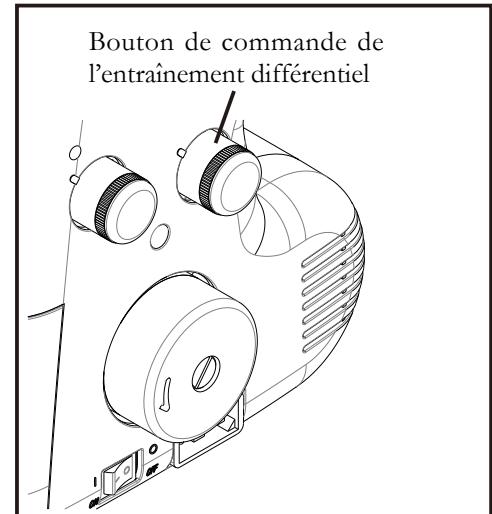

Régulateur de la pression du pied-de-biche

La pression du pied-de-biche a été correctement réglée en usine, de sorte que vous n'avez pas besoin de l'ajuster pour la plupart des coutures ordinaires. Si vous devez l'ajuster, tournez le régulateur de pression du pied-de-biche à un nombre plus élevé pour augmenter la pression ou à un nombre inférieur pour la diminuer.

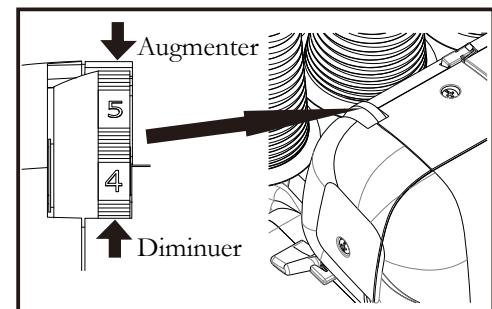


Couture avec un tissu très pesant ou plusieurs couches de tissu

Une large gamme de tissu peut être surjetée sur cette machine, mais il est recommandé de serrer la vis comme illustré lorsque vous cousez avec d'autres tissus plus pesants ou ayant plusieurs couches de tissu. Ouvrez la table de travail pour l'ajuster.

Desserrez la vis lorsque vous cousez avec du tissu léger à normal ou lorsque vous tournez le bouton de largeur de coupe du surjet, sinon le tissu ne sera pas taillé correctement.

La machine est réglée en usine pour des tissus à poids normal.

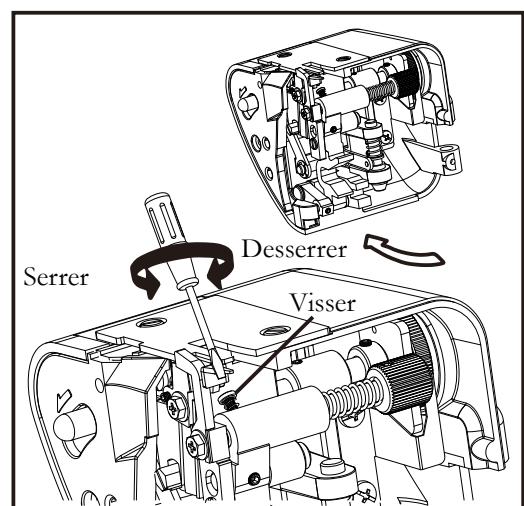

Techniques de base

1. Lorsque vous atteignez le bord du tissu, arrêtez de coudre avec l'aiguille au-dessus du tissu.
2. Relevez le pied-de-biche et tirez doucement et suffisamment sur la chaîne de fil pour libérer la languette de point.
3. Retournez le tissu, abaissez le pied-de-biche et commencez à coudre dans le sens contraire. Fig. 1.

REMARQUE : Lorsque vous surjetez et coupez en même temps, couper le tissu le long de la nouvelle ligne de couture sur environ 3 cm avant de retourner le tissu. Fig. 2.

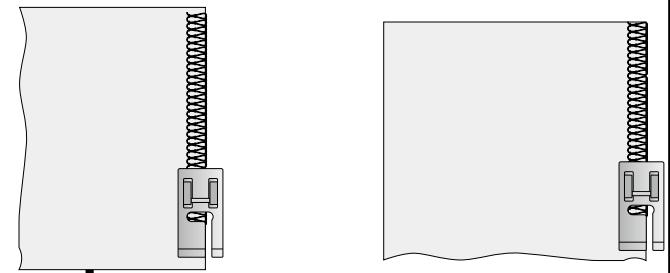


Fig.1

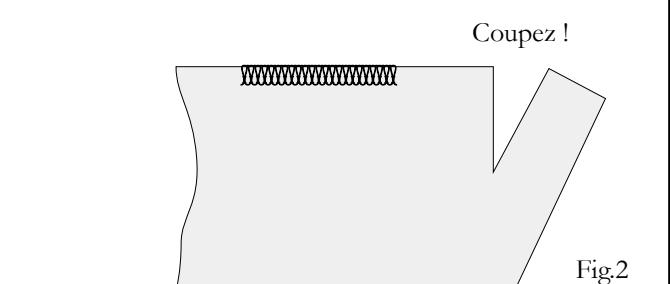


Fig.2

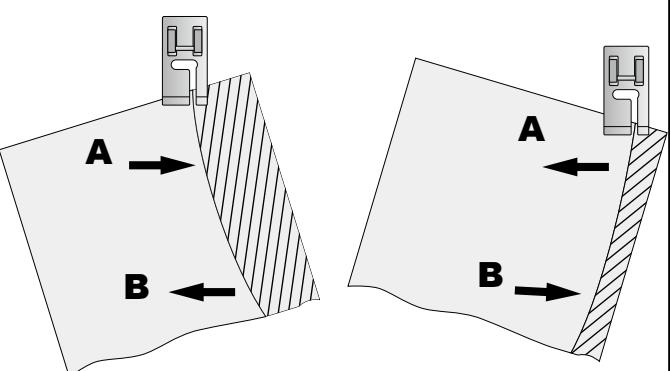


Fig.3



Fig.4


tourner les bords incurvés

Pour les bords intérieurs, entraînez doucement le tissu avec la ligne de coupe du tissu sous la partie avant-droite du pied-de-biche (ou un peu vers la gauche), et ce en appliquant une pression au point A dans le sens de la flèche avec votre main gauche, et en même temps en appliquant une pression légèrement opposée au point B avec votre main droite. Fig.3.

Pour les bords extérieurs, placez sous le pied-de-biche d'une manière similaire, mais en appliquant la pression dans les directions opposées. Fig. 4.

Retrait des points d'un tissu cousu

Pour enlever les points déjà cousus, coupez le fil d'aiguille(s) à des intervalles réguliers et retirez les fils du boucleur.

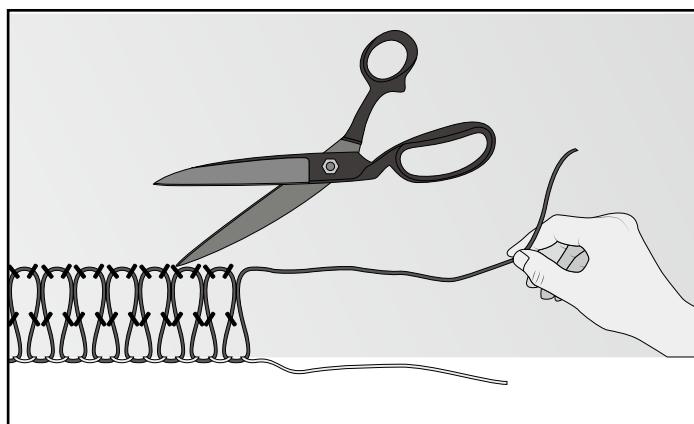

Surjet avec cordonnet

Le surjet filé peut être utilisé pour renforcer les coutures d'épaule, de manche ou de bords, en particulier lorsque vous cousez des vêtements au tissu extensible. À titre décoratif, vous pouvez utiliser du fil à tricoter à couleurs contrastantes pour améliorer davantage l'apparence de votre vêtement. Votre machine est équipée d'un pied-de-biche conçu pour entraîner votre cordon ou fil à gauche du point de sécurité ou à droite. Suivez les instructions suivantes :

1. Placez un cordon de remplissage, comme un coton au crochet, un cordon guipé, en laine, du fil à tricoter, ou du tissu élastique à fronces à l'arrière de la broche porte-bobine de la machine. Passez le cordon à travers les guides de cordon (1) et (2) puis à travers le guide-fil de l'aiguille gauche (3). Voir figure 1.

2. Insérez le cordon par le trou avant ou arrière (selon l'opération, voir les diagrammes des figures 2 et 3), dans le pied-de-biche et passez-le en dessous et à l'arrière du pied.

3. Placez le tissu à coudre en position normale.

Commencez à basse vitesse en vérifiant que le cordon est correctement entraîné, puis augmentez la vitesse au besoin.


Pour relier les épaules ou les manches, passez le cordon à travers le trou avant en vous assurant qu'il est fixé entre les fils de l'aiguille gauche et droite étant donné qu'il est entraîné à travers le trou avant. (Fig.2).

Pour relier les coutures latérales, passez le cordon à travers le trou arrière en vous assurant qu'il est positionné sur le fil d'aiguille droit. (Fig.3)

Pour ajouter des effets décoratifs, vous pouvez passer des couleurs contrastantes soit à travers le trou avant ou arrière, ou encore, en passant le cordon ou le fil à travers chaque trou.

Pour faire un ourlet ondulé avec un cordon de remplissage (fig. 4), passez le cordon de remplissage à travers le trou arrière et commencez à faire un OURLET ROULÉ (Voir page 16).

Cette technique est utilisée pour l'ourlet de jupe, entre autres.

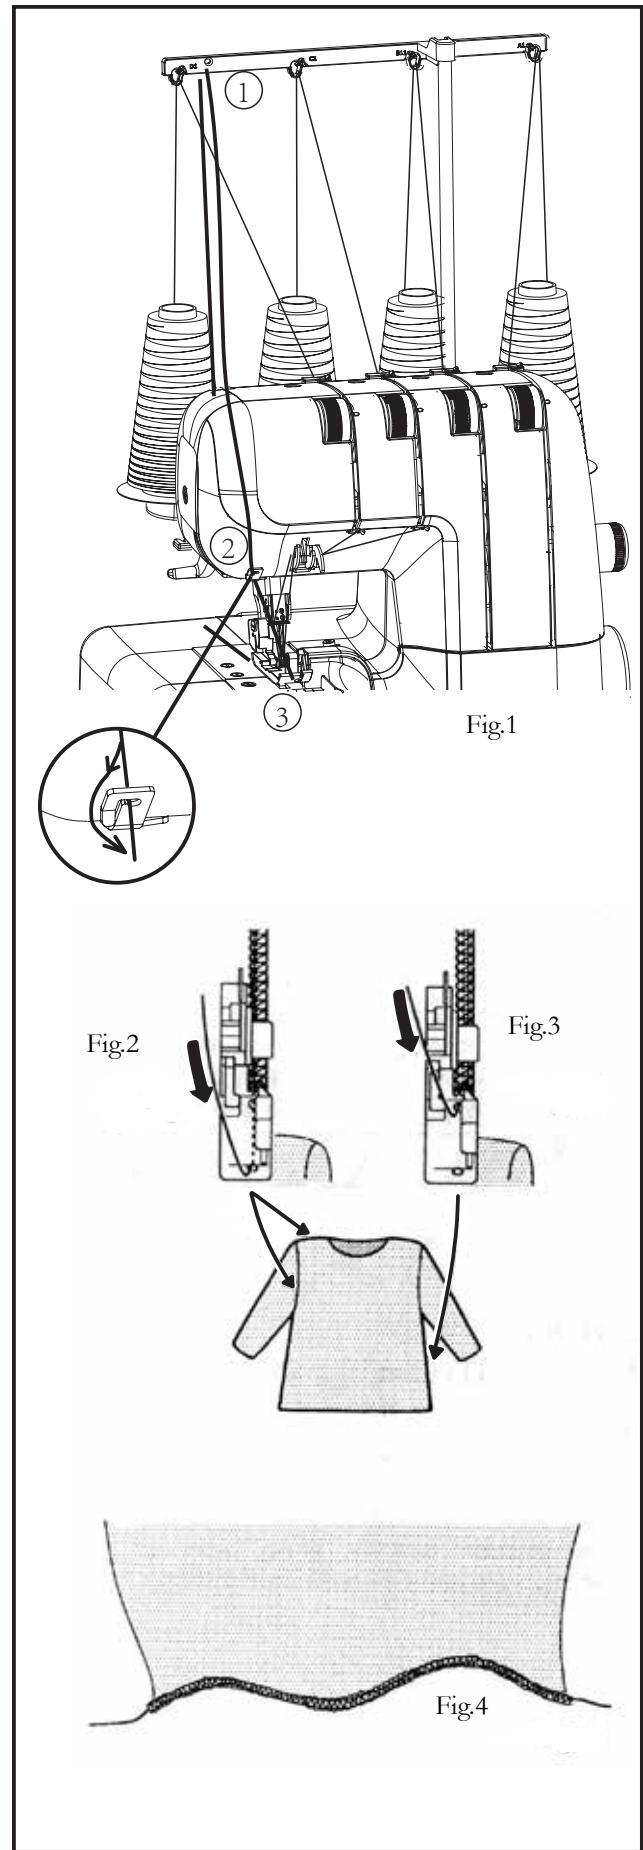

Effets décoratifs

Outre le surjet courant qui est entièrement décrit dans ce livret d'instructions, votre machine peut également être utilisée dans un certain nombre d'applications décoratives telles que le surjet plat, les coutures butées, les plis nervurés ou la couture de ganes décoratives. Voir ci-dessous.

Points flatlock à 2 ou 3 fils (couture plate)

Pliez le tissu le long de la ligne pour le mettre à plat et cousez sur le bord plié en vous assurant de ne pas couper dans le pli. Fig. A

Dépliez le tissu, tirez les extrémités des fils vers le dessous et appuyez à plat.

L'aspect final peut être amélioré en utilisant la torsion de boutonnière ou le fil de broderie sur le boucleur inférieur.

Coutures butées à 2 ou 3 fils (couture plate)

Placez deux morceaux de tissu des mauvais côtés ensemble et surjetez le long du bord. Pliez et repassez.

Vous pouvez produire un effet patchwork agréable en utilisant des tissus et des fils de différentes couleurs.

Plis nervurés à 3 fils

Pliez le tissu le long d'une ligne à nervurer et surjetez le long du bord plié en vous assurant de ne pas couper dans le bord plié du tissu. (Voir page 25). Tirez les extrémités des fils vers le dessous et appuyez.

Couture d'une ganse décorative à l'aide de trois fils

Surjetez sur une ganse à cordon en la tenant soigneusement avec les deux mains et en vous assurant de ne pas couper le bord. (Voir page 25).

REMARQUE : Réduisez la tension lorsque vous utilisez des fils plus épais et décoratifs.

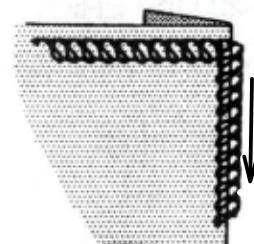


Fig. A



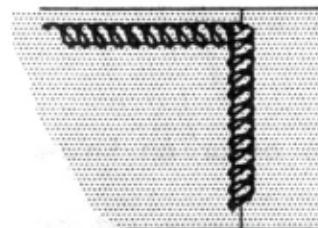


Fig. B

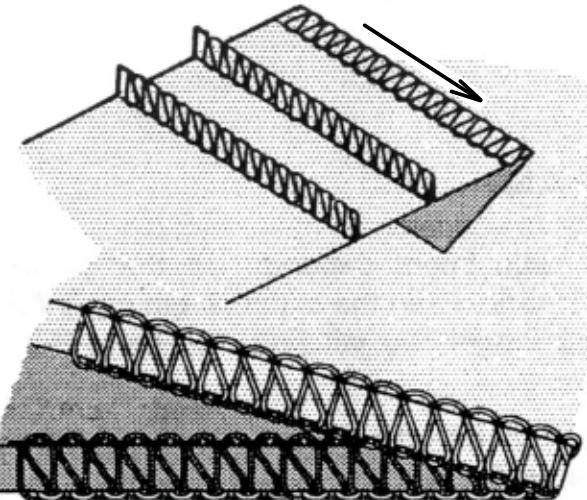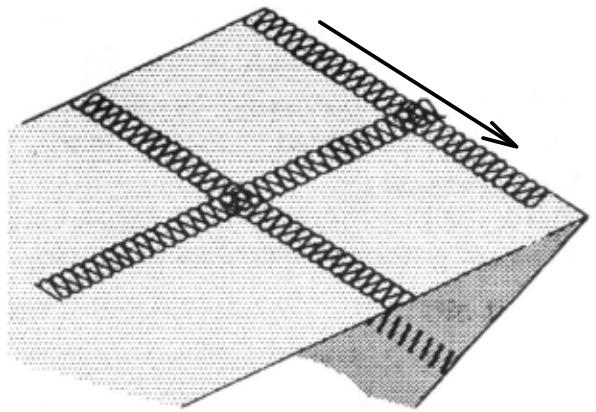

Applications d'entraînement différentiel


Veuillez consulter les pages 23 et 24, Entraînement différentiel.

L'entraînement différentiel est conçu pour minimiser les plis et les oscillations. Il est également très efficace pour le fronçage.

1. Plissement

Le plissement a tendance à se produire sur les tissus tissés ou fins.

Pour obtenir des coutures sans plis, réglez le bouton de l'entraînement différentiel sur une valeur inférieure à 1.

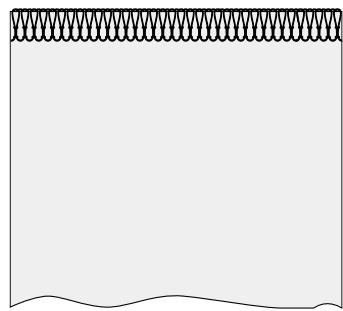


Coutures sans oscillation ni plisements


2. Oscillations

Les oscillations ont tendance à se produire sur les tissus tricotés ou extensibles.

Pour obtenir des coutures sans oscillations, réglez le bouton de l'entraînement différentiel sur une valeur inférieure à 1.

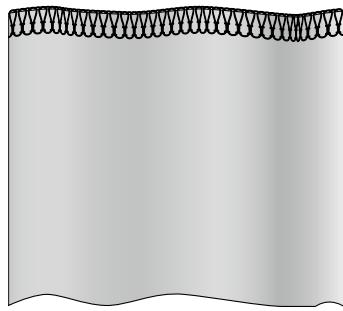

Plissement

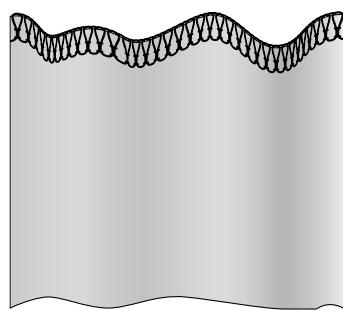

Oscillations

3. Fronces

L'entraînement différentiel permet de réaliser des fronces plus facilement sur des tissus légers. Utilisez-le sur les tailles, les têtes de manches, les bas de manches et les volants, entre autres.


Réglez le bouton de l'entraînement différentiel entre 1,5 et 2 pour obtenir le meilleur effet de fronces dans votre couture.

Il peut également être utile de tendre davantage le fil d'aiguille(s) et d'allonger la longueur du point.

Important

L'ajustement exact dépend de l'épaisseur et de l'élasticité du tissu. La longueur du point peut même influencer le réglage. Plus les points sont longs, plus le tissu est contracté.

Faites toujours un essai sur un morceau de tissu réel que vous utilisez pour trouver les meilleurs réglages.

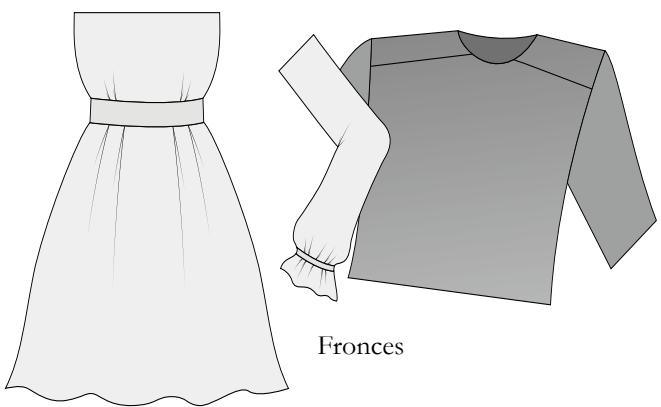

Fronces

3. PRENDRE SOIN DE VOTRE MACHINE


Remplacement du couteau mobile

Remplacez le couteau mobile comme suit s'il devient émoussé. Un cutter de rechange est fourni dans vos accessoires.

REMARQUE : Vous ne devriez pas avoir besoin de remplacer le cutter fixe, qui est fait de matériel spécial en alliage dur.


DÉBRANCHEZ D'ABORD LA FICHE SECTEUR DE LA PRISE DE COURANT.

1. Desserrez la vis et retirez le couteau mobile.
2. Fermez la table de travail. Abaissez le bras du couteau inférieur à sa position la plus basse en tournant le volant vers vous. Dans cette position, installez le couteau de rechange à sa position et fixez-le à l'aide de la vis EN VEILLANT À CE QUE LE BORD DU COUTEAU MOBILE SOIT À ENVIRON 0,5 MM SOUS LA SURFACE DU COUTEAU FIXE.

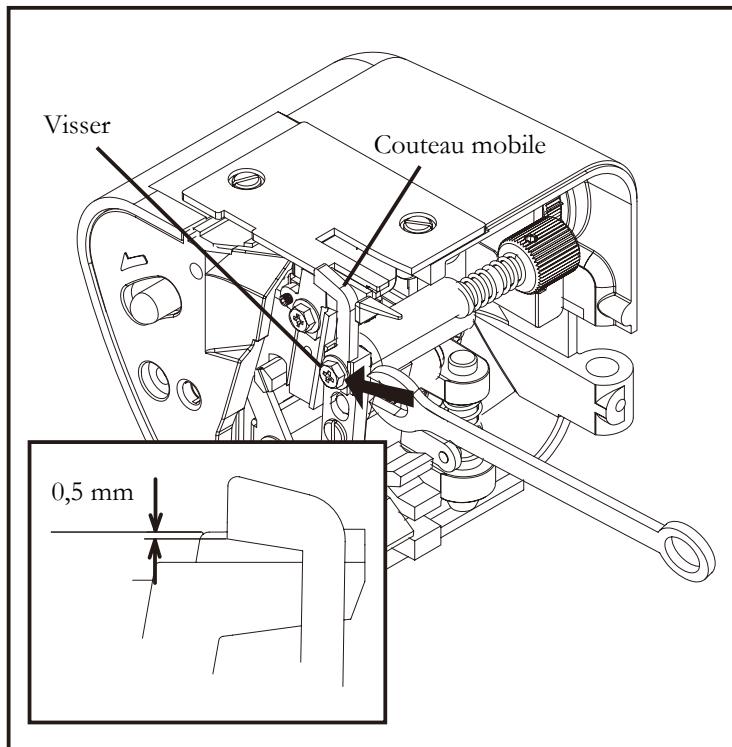

Débrayage du couteau mobile

Si vous voulez coudre sans couper, ouvrez la table de travail et débrayez le couteau mobile en poussant le bouton de dégagement du couteau vers la gauche et en le tournant vers vous comme illustré. Assurez-vous que le bord du tissu n'est pas plus large que la largeur du surjet sélectionné. Si ce n'est pas le cas, le boucleur supérieur et l'aiguille pourraient être endommagés.

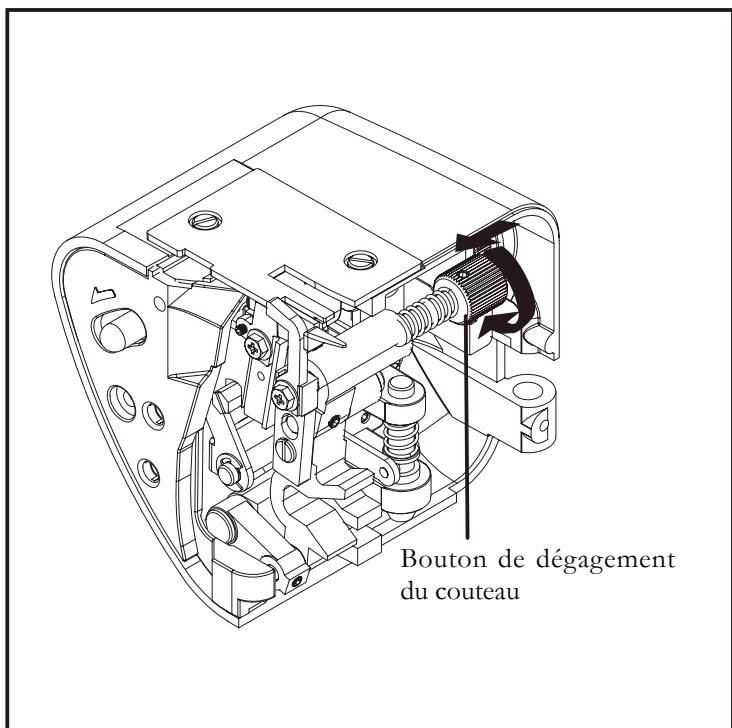

Nettoyage et graissage


Pour que la machine puisse fonctionner correctement, nettoyez-la et lubrifiez-la régulièrement.

TOUT D'ABORD, DÉCONNECTEZ LA MACHINE DE LA PRISE DE COURANT EN DÉBRANCHEZ LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT.

1. Ouvrez le capot avant et ouvrez la table de travail. À l'aide de la brosse fournie, retirez la poussière et les peluches qui se sont accumulées.

2. Appliquez quelques gouttes d'huile sur les points indiqués par les flèches.

Utilisez uniquement de l'huile pour machine à coudre de bonne qualité.

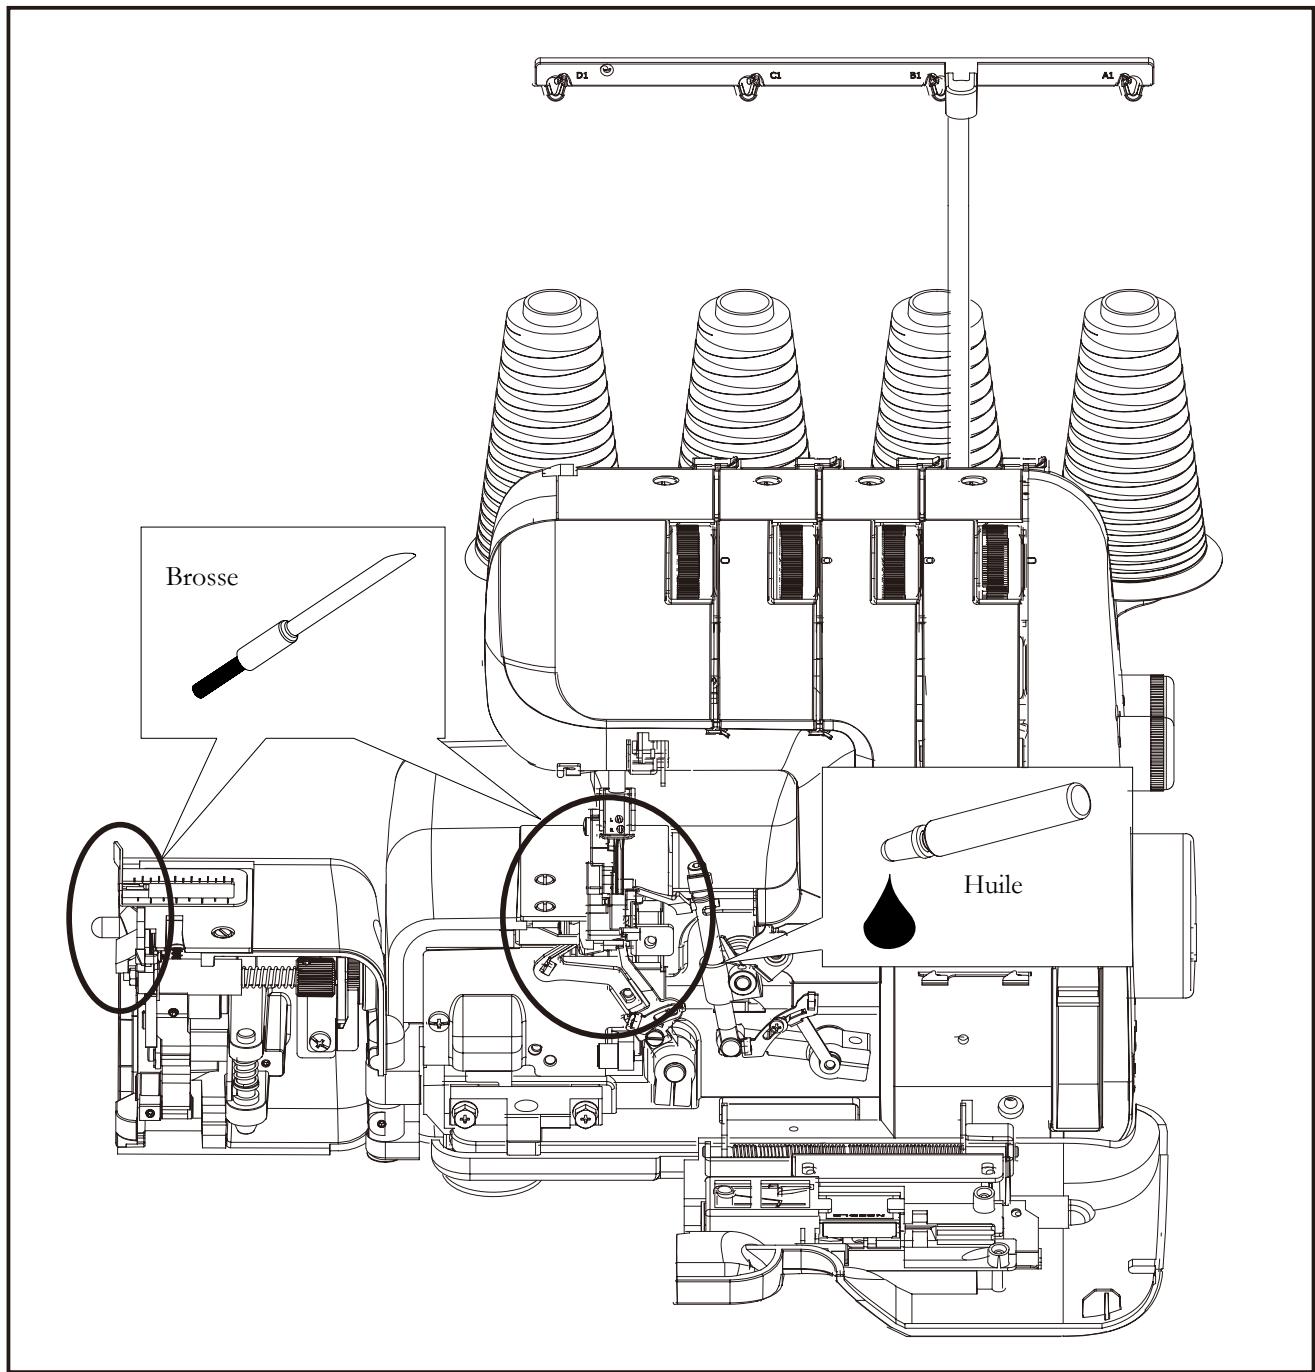

4. VÉRIFICATION DES PROBLÈMES DE PERFORMANCE

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	CORRECTION
Points irréguliers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mauvaise(s) tension(s) du fil. 2. Taille d'aiguille incorrecte. 3. Enfilage supérieur incorrect. 4. Tissu étiré. 5. Pied-de-biche relâché. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrigez la/les tension(s) de fil 2. Choisissez la bonne taille d'aiguille pour le fil et le tissu. 3. Renfilez la machine. 4. Ne tirez pas le tissu ; guidez-le doucement. 5. Remettez le pied-de-biche en place.
Aiguille brisée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tissu étiré. 2. Taille d'aiguille incorrecte. 3. Réglage incorrect de l'aiguille. 4. Pied-de-biche relâché. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ne tirez pas le tissu ; guidez-le doucement. 2. Choisissez une aiguille de la bonne taille pour le fil et le tissu. 3. Remettez l'aiguille en place. 4. Remettez le pied-de-biche en place.
Plissement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mauvaise(s) tension(s) du fil. 2. Aiguille courbée ou émoussée. 3. L'entraînement différentiel est mal réglé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corrigez la/les tension(s) de fil 2. Insérez une nouvelle aiguille. 3. Réglez-le à moins de 1.
Oscillations	L'entraînement différentiel est mal réglé.	Réglez-le à 1 ou à plus de 1.
Points sautés	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfilage supérieur incorrect. 2. Taille d'aiguille incorrecte. 3. Aiguille courbée ou émoussée. 4. Réglage incorrect de l'aiguille 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réenfilez le fil sur la machine. 2. Choisissez la bonne taille d'aiguille pour le fil et le tissu. 3. Insérez une nouvelle aiguille. 4. Remettez l'aiguille en place.
Rupture des fils	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfilage supérieur incorrect. 2. Aiguille courbée. 3. Tension du/des fil(s) trop élevée. 4. Réglage incorrect de l'aiguille. 5. Filets de bobine de fil emmêlés. 6. Tige du guide-fil non étendu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renfilez la machine. 2. Insérez une nouvelle aiguille. 3. Corrigez la/les tension(s) de fil 4. Remettez l'aiguille en place. 5. Remettez correctement en place la bobine. 6. Étendre complètement la tige du guide.

